

*jura*®



E6/E60 lietošanas pamācība

# Jūsu E6

<b>Vadības elementi</b>	<b>4</b>
<b>Svarīga informācija</b>	<b>6</b>
Pareiza lietošana.....	6
Jūsu drošībai.....	6
JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija.....	10
<b>1 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize</b>	<b>12</b>
Ierīces iestatīšana .....	12
Pupiņu tvertnes papildīšana .....	12
Ūdens cietības noteikšana.....	12
Pirmā lietošanas reize.....	13
Piena pieslēgšana.....	14
Piederuma pievienošana (bezvadu savienojums).....	15
<b>2 Sagatavošana</b>	<b>16</b>
Espresso un kafija.....	16
Divi espresso un divas kafijas.....	16
Kapučino un macchiato .....	17
Americano un Lungo Barista.....	17
Dubultais espresso.....	18
Piena putas.....	18
Karsts ūdens.....	19
Pastāvīga ūdens daudzuma iestatīšana tasītes izmēram .....	19
Dzirnaviņu regulēšana.....	20
<b>3 Lietošana ikdienā</b>	<b>21</b>
Ūdens tvertnes uzpildīšana.....	21
Ierīces ieslēgšana.....	21
Ikdienas apkope.....	21
Regulāra apkope.....	22
Ierīces izslēgšana .....	22
<b>4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā</b>	<b>24</b>
Produkta iestatījumu maiņa .....	25
Automātiskā izslēgšanās.....	26
Ūdens cietības iestatīšana .....	26
Valoda.....	27
Ūdens daudzuma mērvienība .....	27
<b>5 Apkope</b>	<b>28</b>
Ierīces skalošana .....	28
Smalku piena putu putotāja skalošana.....	28
Smalku piena putu putotāja tīrīšana .....	29
Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana .....	30
Filtera ievietošana/nomaiņa .....	30
Ierīces tīrīšana .....	31
Ierīces atkaļķošana .....	32

Īdens tvertnes atkaļķošana .....	34
Pupiņu tvertnes tīrīšana.....	35
<b>6 Displeja ziņojumi</b>	<b>36</b>
<b>7 Problēmsituāciju risināšana</b>	<b>37</b>
<b>8 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija</b>	<b>39</b>
Transportēšana/sistēmas iztukšošana .....	39
Utilizācija.....	39
<b>9 Tehniskie dati</b>	<b>40</b>
<b>10 Alfabētiskais rādītājs</b>	<b>41</b>
<b>11 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija</b>	<b>44</b>

## Darbības joma

Šī lietošanas pamācība attiecas uz šādiem modeļiem:

- E6
- E60

Uzskatāmības nolūkos pamācībā ir minēts tikai "E6" modelis.

## Simbola apraksts

### Brīdinājumi


<b>▲ BRĪDINĀJUMS</b>	Vienmēr ņemiet vērā informāciju, kas apzīmēta ar vārdiem "UZMANĪBU"
<b>▲ UZMANĪBU</b>	vai "BRĪDINĀJUMS" un brīdinājuma zīmi. Signālvārds " <b>BRĪDINĀJUMS</b> " norāda uz iespējamiem nopietniem savainojumiem, bet signālvārds " <b>UZMANĪBU</b> " uz iespējamiem viegliem savainojumiem.
<b>UZMANĪBU</b>	"UZMANĪBU" brīdina par ierīces bojājumu risku.


### Izmantotie simboli

<b>▶</b>	<b>Informē par nepieciešamu rīcību.</b> Šis simbols norāda, ka jums ir jāveic kāda darbība.
<b>i</b>	<b>Informācija</b> un padomi par to, kā padarīt jūsu E6 lietošanu vēl ērtāku.
<b>"Kafija"</b>	<b>Displejs</b>


## Vadības elementi



- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Uzpildes piltuves pārsegs                   | 9  | Dzirnaviņu regulēšanas slēdža vāks   |
| 2 | Uzpildes piltuve tīrīšanas tabletei         | 10 | Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis   |
| 3 | Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku | 11 | Ieslēgšanas/izslēgšanas poga  |
| 4 | Ūdens tvertnes vāks                         | 12 | Smalku piena putu putotājs   |
| 5 | Ūdens tvertne                               | 13 | Regulējama augstuma kafijas tekne  |
| 6 | Elektrības vads (ierīces aizmugurē)         | 14 | Režģis tasītēm   |
| 7 | Kafijas biežumu tvertne                     |    |  |
| 8 | Notekaplāte                                 |    |  |

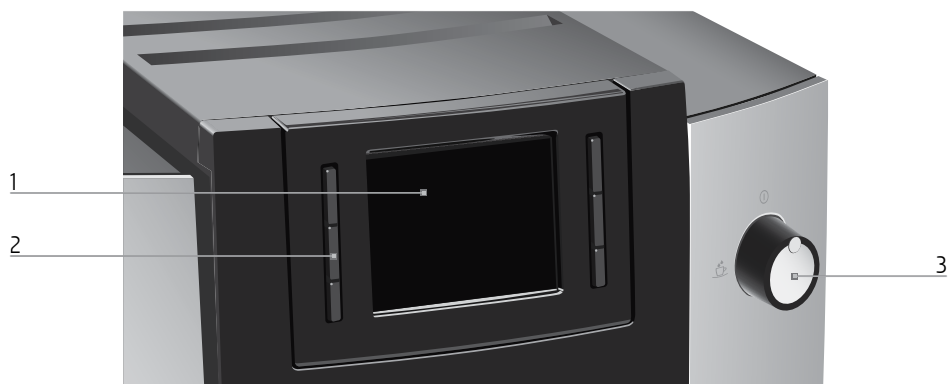

- 1 Displejs
- 2 Daudzfunkciju pogas (pogas funkcija ir atkarīga no tā, kas ir redzams displejā)
- 3 Slēdzis karstā ūdens un tvaika sagatavošanai

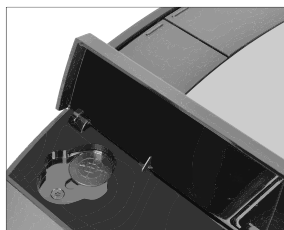

Izvēles aprīkojumā pieejams JURA Smart Connect adapteris, kuru paredzēts ievietot speciālajā savienojuma ligzdā zem ūdens trauka vāka.

## Svarīga informācija

### Pareiza lietošana

Šī ierīce ir paredzēta privātai sadzīves lietošanai. To drīkst izmantot tikai kafijas pagatavošanai un piena un ūdens uzkaršēšanai. Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu. JURA Elektroapparate AG neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas lietošanas sekām.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā iepazīstieties ar šo lietošanas pamācību un ievērojiet tajā sniegtos norādījumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem vai defektiem, ko izraisījusi lietošanas pamācības norādījumu neievērošana. Glabājiet šo lietošanas pamācību ierīces tuvumā un nododiet to nākamajam ierīces lietotājam kopā ar ierīci.


### Jūsu drošībai

Rūpīgi izlasiet un ievērojiet tālāk norādīto svarīgo drošības informāciju.



Lai nepieļautu potenciāli nāvējoša elektrības trieciena risku:

- Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai ir bojāts elektrības vads.
- Bojājumu pazīmju gadījumā, piemēram, ja parādās deguma aromāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla un sazinieties ar JURA tehniskās palīdzības dienestu.
- Modeļiem ar fiksētu elektrības vadu: ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas ir jāsalabo vai nu JURA pārstāvim, vai pilnvarotā JURA servisa centrā.
- Ierīcēm ar atvienojamu elektrības vadu: ja ir bojāts šīs ierīces elektrības vads, tas ir jānomaina pret īpaši paredzētu elektrības vadu, ko var iegādāties no JURA vai pilnvarotajos JURA servisa centros.
- Pārliecinieties, ka E6 un elektrības vads neatrodas karstu virsmu tuvumā.



- Uzmanieties, lai elektrības vads netiktu iespiests un netrītos gar asām malām.
- Nekādā gadījumā neatveriet ierīci un neveiciet tās remontu pašrocīgi. Neveiciet ierīcei nekādus pārveidojumus, kas nav norādīti šajā lietošanas pamācībā. Ierīces konstrukcijā ir detaļas, kas atrodas zem sprieguma. Atvēršanas gadījumā pastāv risks gūt nāvējošus savainojumus. Remontu drīkst veikt tikai pilnvarotā JURA servisa centrā, izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Lai pilnībā un droši atvienotu ierīci no elektrības padeves, vispirms izslēdziet E6 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Tikai pēc tam atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Pastāv applaucēšanās vai apdegumu risks, pieskaroties tehnēm un smalku piena putu putotājam, tādēļ ievērojiet tālāk norādīto.

- Novietojiet ierīci bērniem neaizsniadzamā vietā.
- Nepieskarieties karstām detaļām. Izmantojiet paredzētos rokturus.
- Rūpīgi pārlicinieties, ka smalku piena putu putotājs ir pareizi uzstādīts un tīrs. Ja smalku piena putu putotājs ir uzstādīts nepareizi vai aizsērējis, tas vai tā detaļas var atdalīties.
- Jūsu E6 var vadīt attālināti no mobilās ierīces. Gatavojot dzērienu vai uzsākot apkopes programmu, pārlicinieties, ka netiek apdraudēti apkārtējie, piemēram, pieskaroties tehnēm.

Bojāta ierīce ir bīstama un var izraisīt savainojumus vai ugunsgrēku. Lai izvairītos no bojājumiem un ar tiem saistītā savainojumu vai ugunsgrēka riska, ievērojiet tālāk norādīto.

- Nepieļaujiet elektrības vada nokarāšanos. Elektrības vads var radīt klupšanas risku vai tikt sabojāts.

- Sargājiet E6 no apkārtējās vides apstākļiem, piemēram, lietus, sala un tiešiem saules stariem.
- Pirms tīrīšanas izslēdziet E6 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu . Vienmēr noslaukiet E6 ar mitru drānu, nevis ar slapju, un sargājiet to no ilgstošas ūdens šļakatu iedarbības.
- Neiegremdējiet E6, elektrības vadu vai savienojumus ūdenī.
- Nelieciet E6 vai atsevišķas detaļas trauku mazgājamā mašīnā.
- Nelietojiet sārmainus tīrīšanas līdzekļus; lietojiet tikai mīkstu drānu un saudzīgus tīrīšanas līdzekļus.
- Pievienojiet ierīci tikai tādām strāvas avotam, kura spriegums atbilst tehnisko datu plāksnītē norādītajam. Tehnisko datu plāksnīte atrodas jūsu E6 ierīces apakšā. Plašāka tehniskā informācija ir sniegta šajā lietošanas pamācībā (skatiet 9. sadaļu "Tehniskie dati").
- Pievienojiet E6 tieši sadzīves strāvas kontaktligzdai. Sadalītāju vai pagarinātāju izmantošana var izraisīt pārkaršanu.
- Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus. JURA neieteiktu produktu lietošana var sabojāt ierīci.
- Nelietojiet ar piedevām apstrādātas kafijas pupiņas vai karamelizētas kafijas pupiņas.
- Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.
- Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , un atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja dodaties projām uz ilgāku laiku.
- Bērni nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās apkopi, izņemot gadījumus, kad tas notiek atbildīgās personas uzraudzībā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
- Neļaujiet bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, atrasties ierīces tuvumā vai nepārtraukti uzraugiet viņus.



- 8 gadus veci vai vecāki bērni drīkst lietot ierīci bez uzraudzības, ja ir apmācīti par tās drošu lietošanu. Bērniem ir jāapzinās un jāsaprot iespējamie riski, ko rada nepareiza lietošana.

Cilvēki, tostarp bērni, kuriem

- ir nepietiekamas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas drošai ierīces lietošanai vai
- nepietiekama pieredze vai zināšanas par drošu ierīces lietošanu,

lietošanas laikā ir jāuzrauga atbildīgajai personai vai jāapmāca par pareizu ierīces lietošanu.

Droša CLARIS Smart filtra lietošana

- Filtri ir jāglabā bērniem nepieejamā vietā.
- Glabājiet filtrus sausā vietā aizvērtā iepakojumā.
- Sargājiet filtrus no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Nelietojiet bojātas filtrus.
- Neatveriet filtrus.

## **JURA espresso kafijas automātu starptautiskā garantija**

### **Cien. klienti!**

Patecamies Jums, ka iegādājaties JURA espresso kafijas automātu Ceram, ka esiet apmierināts ar pirkumu. Gadījumā, ja Jūsu JURA espresso kafijas automātam ir nepieciešams garantijas remonts, lūdzam sazināties ar veikalu, kurā tas tika iegādāts, JURA vietējo pārstāvniecību vai pie oficiālajiem izplatītājiem (skat. [www.jura.com](http://www.jura.com)). Lai izvairītos no liekām neērtībām un pārpratumiem, iesakām rūpīgi izlasīt visus nosacījumus pirms vērsties pie pārstāvniecības vai pilnvarotā apkopes darbinieka.

### **Garantija**

Ar šo garantiju JURA nodrošina, ka noteiktā periodā pēc iegādes datuma precei neradīsies materiāli vai kopējās kvalitātes radīti bojājumi. Ja garantijas perioda laikā kafijas automātam radīsies kāds bojājums - nekvalitatīvu materiālu lietošanas vai sliktas kvalitātes dēļ, tad saskaņā ar zemāk norādītajiem nosacījumiem: JURA oficiālie pārstāvji, pilnvarotie apkopes darbinieki vai izplatītāji salabos vai aizvieto precī vai tās bojāto daļu bez samaksas par darbu un rezerves daļām. Šī starptautiskā JURA garantija minētajiem izplatītājiem un pārstāvjiem ir papildinājums garantijas saistībām, kas ir spēkā preces pirkšanas valstī. Pakalpojums tiek piedāvāts (gan garantijas perioda laikā, gan pēc tā) visās valstīs, kurās JURA preces tiek oficiāli tirgotas. Valstīs, kurās JURA savas preces netirgo, lūdzam sazināties ar JURA galveno biroju Šveicē.


### **Nosacījumi**

1. Šī garantija ir spēkā tikai tad, ja kopā ar bojāto precī tiek uzrādīts pavadzīmes vai pārdošanas kvīts oriģināls (kurā ir norādīts pirkšanas datums, preces tips un pilnvarotā izplatītāja nosaukums). JURA patur tiesības atteikt bezmaksas garantijas pakalpojumu, ja augstāk minētie dokumenti netiek uzrādīti vai arī, ja tajos esošā informācija ir nepilnīga vai nesalasāma.
2. Garantijas periods ir 2 gadi (maksimāli/ tomēr ne vairāk kā 10 000 kafijas pagatavošanas ciklu).
3. Garantija nav spēkā gadījumos, kad precī nepieciešams mainīt, vai pielāgot tā, lai automāts darbotos kādā citā valstī, izņemot valsti, kuras vajadzībām prece tika projektēta, izgatavota, akceptēta un/vai, kurā to ir atļauts pārdot, kā arī gadījumos, ja bojājums rodas šādu izmaiņu rezultātā.

4. Garantija nesedz šādus punktus:
  - 4.1 Regulāra apkope (tīrīšana un kaļķakmens noņemšana), kā arī remonts vai detaļu maiņa, kas nepieciešama parasta nodiluma dēļ;
  - 4.2 Preces pielāgošana vai mainīšana ar mērķi izmantot to citam nolūkam nekā norādīts lietošanas pamācībā;
  - 4.3 Ar preces garantiju tieši vai pastarpināti saistīti transporta izdevumi, ar izsaukumu saistīti transporta izdevumi un visi transporta riski;
  - 4.4 Kaitējumi, kas radušies no:
    - 4.4.1 Nepareizas lietošanas, tai skaitā (bet ne tikai):
      - Lietojot precī tai neparedzētiem nolūkiem vai nesejojot JURA lietošanas un apkopes instrukcijām;
      - Nelietojot CLARIS Smart filtrus tā, kā tas ir norādīts JURA instrukcijā;
      - Lietojot nevis JURA, bet citas kaļķakmens noņemšanas vai tīrīšanas tabletes;
      - Ja kafijas pupiņās ir nonākuši svešķermeņi (akmentiņi, koka gabaliņi, saspauzes);
      - Uzstādot vai lietojot JURA kafijas automātus tādā veidā, kas nav saskaņā ar valsts, kurā prece tiek lietota, spēkā esošajiem tehniskajiem un drošības standartiem. (No citām valstīm ievadot preces valstīs, kur saskaņā ar likumu ir nepieciešams vietējais akcepts, klients rīkojas uz savu atbildību, un vajadzētu paturēt prātā, ka šāda rīcība var būt pretrunā ar likumu.);
    - 4.4.2 Remonta, ko klients ir veicis pats vai atļāvis veikt vietās, kas nav pilnvarotās apkopes darbnīcas vai pārstāvnīcības;
    - 4.4.3 Negadījuma, zibens spēriena, ūdens, uguns, nepareizas ventilācijas vai kāda cita dabas stihijas radīta bojājuma rezultātā.

## 1 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

### Ierīces iestatīšana

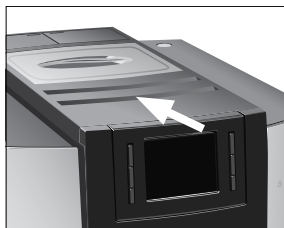

Sagatavojot savu E6 lietošanai, ievērojiet šādas prasības:

- Novietojiet E6 uz horizontālas, ūdensizturīgas virsmas.
- Novietojiet E6 vietā, kur ierīce ir aizsargāta pret pārkaršanu. Nodrošiniet, lai ventilācijas atveres nebūtu aizsegta.


### Pupiņu tvertnes piepildīšana

#### UZMANĪBU

Kafijas pupiņas, kas ir apstrādātas ar piedevām (piemēram, cukuru), malta kafija vai šķīstošā kafija sabojās dzirnaviņas.

- ▶ Iepildiet pupiņu tvertnē tikai grauzdētas, neapstrādātas kafijas pupiņas.
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet no pupiņu tvertnes netīrumus un svešķermeņus.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

### Ūdens cietības noteikšana

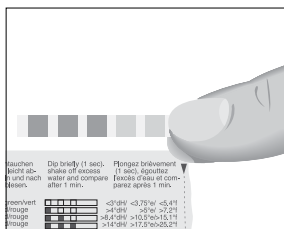

Pirmajā ierīces lietošanas reizē ir jāiestata ūdens cietība. Ja nezināt savu ūdens cietību, varat vispirms to noskaidrot. Izmantojiet ierīces komplektā iekļautos Aquadur® testerus.

- ▶ Uz neilgu laiku (1 sekundi) novietojiet testeru zem tekoša ūdens. Nopuriniet ūdeni.
- ▶ Nogaidiet aptuveni 1 minūti.
- ▶ Tad ūdens cietības pakāpi varēs nolasīt pēc Aquadur® testera krāsas un apraksta uz iepakojuma.

## Pirmā lietošanas reize

### ⚠ BRĪDINĀJUMS

Lietojot ierīci ar bojātu elektrības vadu, pastāv nāvējoša elektrības trieciena risks.


- ▶ Nekādā gadījumā nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta, vai ir bojāts elektrības vads.

### UZMANĪBU

Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrumi var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

**Obligāta prasība:** Pupiņu tvertnei ir jābūt uzpildītai.

- ▶ Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu E6.

“Valodas izvēle”

**i** Lai attēlotu vairāk valodu, nospiediet pogu ">".

- ▶ Nospiediet pogu, kas atbilst vēlamajai valodai, piemēram, “English” (angļu).

Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").

“Ūdens cietība” (“Water hardness”)

**i** Ja nezināt savu ūdens cietību, tā vispirms ir jānoskaidro. (Skatiet 1. sadaļu - "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize - ūdens cietības noteikšana").

- ▶ Nospiediet "<" vai ">" pogu, lai mainītu ūdens cietības iestatījumu.

- ▶ Nospiediet pogu "Saglabāt" ("Save").

Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").

"Izmantot filtru" ("Filter operation")


- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja un kafijas teknes trauku.

- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.

- ▶ Uzstādiet filtra pagarinājumu, kas atrodas CLARIS Smart filtra virspusē.



## 1 Sagatavošana un pirmā lietošanas reize

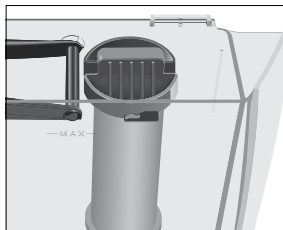

- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

**i** Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots filtrs.

Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").

"Atvērt krānu" ("Open switch")

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

"Filtra skalošana" ("Filter is being rinsed"), no smalku piena putu putotāja izplūst ūdens.

Filtra skalošana apstājas automātiski. Displejā parādās "Aizvērt krānu" ("Close switch").

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

"Sistēmas uzpilde" ("System is filling")

"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")


- ▶ Iztukšojiet pilienu paliktni un uzstādiet to atpakaļ ierīcē.

"Automāts skalojas" ("Machine is rinsing")

Tiek attēlots sākuma ekrāns. Jūsu E6 ierīce ir gatava lietošanai.


CLARIS Smart filtrs komunicē ar jūsu E6 ierīci, izmantojot RFID tehnoloģiju (13,56 MHz frekvenču josla). Šis bezvadu savienojums tiek izmantots ne ilgāk kā 3 sekundes pagatavošanas laikā. Šādā gadījumā maksimālā raidīšanas jauda ir zemāka par 1 mW.

## Piena pieslēgšana

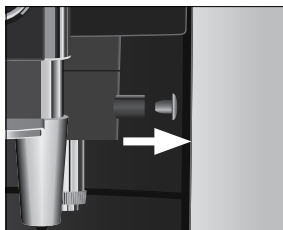

Jūsu E6 pagatavo vieglas, samtainas piena putas ar nevainojamu noturību. Vissvarīgākā prasība piena putošanai ir temperatūra - pienam ir jābūt 4–8 °C temperatūrā. Tāpēc mēs iesakām lietot piena dzesētāju vai piena tvertni.

- ▶ Noņemiet aizsargpārklājumu no smalku piena putu putotāja.

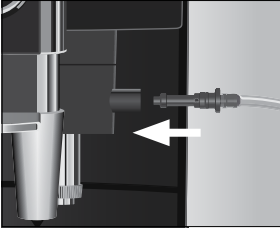

- ▶ Pievienojiet piena caurulīti smalku piena putu putotājam.
- ▶ Pievienojiet piena caurulītes otru galu piena tvertnei vai piena dzesētājam.

### Piederuma pievienošana (bezvadu savienojums)

Jūs savam E6 varat izveidot bezvadu savienojumu ar saderīgu aksesuāru (piemēram, Cool Control piena dzesētājam). Lai to izdarītu, JURA wireless raidītājam jābūt pievienotam Cool Control un JURA Smart Connect - Jūsu E6.

Šim bezvadu savienojumam tiek izmantota 2,4 GHz frekvenču josla. Šādā gadījumā maksimālā raidīšanas jauda ir zemāka par 1 mW.

- i** Smart Connect var aizsargāt no neatļautas piekļuves ar PIN kodu. Aktivizējiet PIN koda funkciju, lietojot J.O.E.<sup>®</sup> – jūsu JURA lietotne. Plašāka informācija pieejama vietnē [www.jura.com/smartconnect](http://www.jura.com/smartconnect).
- i** Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot Smart Connect, kafijas automātam var pievienot vai nu piederumu, vai J.O.E.<sup>®</sup>, bet ne abus vienlaicīgi.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet piederumu kafijas automāta tuvumā (maks. 0,5 m attālumā).
- ▶ Ieslēdziet piederumu un kafijas automātu.
- ▶ Nospiediet Smart Connect atiestatīšanas pogu (piemēram, ar papīra saspraudi).
- ▶ Tad (30 sek. laikā) nospiediet un turiet nospiestu piederuma atiestatīšanas pogu, līdz iedegas LED lampa, norādot, ka savienojums ir sekmīgs.

## 2 Sagatavošana

### Pamatinformācija par dzērienu pagatavošanu:

- Displejā ir redzami četri produkti, ko varat pagatavot. Nospiediet pogu ">", lai attēlotu vairāk produktu.
- Maļšanas laikā var izvēlēties **atsevišķu produktu** kafijas stiprumu, nospiežot '<' un '>' pogas.
- Gatavošanas laikā var mainīt iestatīto **daudzumu** (piemēram, ūdens un piena putu daudzumu), nospiežot '<' un '>' pogas.
- Jūs varat iestatīt **pastāvīgos iestatījumus** visiem produktiem programmēšanas režīmā (skatiet 4. sadaļu "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā - Produkta iestatījumu maiņa").
- Gatavošanu jebkurā laikā var apturēt. Lai to izdarītu, nospiediet pogu "Atcelt" ("Cancel").

Kafija vislabāk garšo karsta. Auksta porcelāna tasīte atdzesē dzērienu un maina tā garšu. Tāpēc mēs iesakām tasītes iepriekš uzsildīt. Pilnu kafijas aromātu var iegūt tikai iepriekš uzsildītās tasītēs. Pie specializētā tirgotāja varat iegādāties JURA tasīšu sildītāju.

### Espresso un kafija



**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu kafiju.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- ▶ Nospiediet pogu "Kafija".  
Tasītē ieplūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.

### Divi espresso un divas kafijas

Lai sagatavotu **divus** kafijas dzērienus, pieskarieties attiecīgajai pogai divreiz (aptuveni 1 sekundes laikā).

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai pagatavotu divus espresso.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.







- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes divas tasītes.
- ▶ Nospiediet pogu "**Espresso**" **divreiz (1 sekundes laikā)**. "**2 x Espresso**", tasītēs ieklūst iestatītais ūdens daudzums.

## Kapučīno un macchiato



**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai pagatavotu vienu kapučīno.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns. smalku piena putu putotājam ir jābūt pievienotam pienam.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes un smalku piena putu putotāja tasīti.
- i** Gatavojot macchiato, atkarībā no tasītes izmēra var būt nepieciešams pavirzīt tasīti zem kafijas teknes, kad ir gatavotas piena putas.
- ▶ Nospiediet pogu "**Kapučīno**".  
Tūlīt ierīce ir uzsilusi, parādās paziņojums "**Atvērt krānu**" ("**Open switch**").
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.  
Tiek pagatavotas piena putas.  
"**Aizvērt krānu**" ("**Close switch**")
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.  
Tasītē ieklūst espresso iestatītais ūdens daudzums.

Lai nodrošinātu, ka smalku piena putu putotājs vienmēr darbojas nevainojami, tas ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens (skatiet 5. sadaļu "Apkope – Smalku piena putu putotāja tīrīšana").

## Americano un Lungo Barista

Gatavojot "Americano" un "lungo barista", sajauciet kafiju ar karstu ūdeni. Rezultātā tiek iegūts lielisks kafijas dzēriens, kas ir īpaši viegli dzerams. Jūs varat mainīt šī papildu ūdens daudzumu (skatiet 4. sadaļu "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā – produkta iestatījumu maiņa").



**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai pagatavotu "Americano".

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes un smalku piena putu putotāja tasīti.
- ▶ Nospiediet pogu **"Americano"**.  
Tasītē ieplūst kafijai iestatītais ūdens daudzums.  
**"Atvērt krānu"** ("Open switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi ☰ pozīcijā.  
No smalku piena putu putotāja izplūst karsts ūdens.  
**"Aizvērt krānu"** ("Close switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi Ⓞ pozīcijā.

### Dubultais espresso

"Doppio" itāļu valodā nozīmē dubults. Gatavojot dubulto espresso, viens pēc otra tiek sagatavoti divi espresso dzērieni. Rezultāts ir pilnīgs un aromātisks kafijas dzēriens.

### Piena putas



**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns. smalku piena putu putotājam ir jābūt pievienotam pienam.

- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja tasīti.
- ▶ Nospiediet pogu **"Piena putas"**.  
Tiklīdz ierīce ir uzsilusi, parādās paziņojums **"Atvērt krānu"** ("Open switch").
- ▶ Pagrieziet slēdzi ☰ pozīcijā.  
Tiek pagatavotas piena putas.  
**"Aizvērt krānu"** ("Close switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi Ⓞ pozīcijā.


Lai nodrošinātu, ka smalku piena putu putotājs vienmēr darbojas nevainojami, tas ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens (skatiet 5. sadaļu "Apkope – Smalku piena putu putotāja tīrīšana").

## Karsts ūdens



### ⚠ UZMANĪBU

Pastāvs risks applaucēties ar karstā ūdens šļakatām.

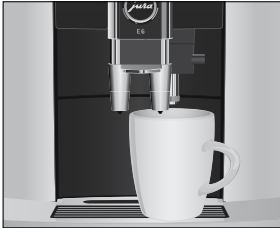- ▶ Izvairieties no tiešas saskares ar ādu.



**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja tasīti.
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.  
Tasītē ieklūst iestatītais ūdens daudzums.  
**"Aizvērt krānu" ("Close switch")**
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

## Pastāvīga ūdens daudzuma iestatīšana tasītes izmēram

Ir iespējams viegli iestatīt pastāvīgos ūdens daudzuma iestatījumus visiem **vienkāršajiem produktiem** atbilstoši tasītes izmēram. Noregulējiet daudzumu tā, kā parādīts tālāk esošajā piemērā. Katrā nākamajā dzēriena gatavošanas reizē tiks padots šis daudzums.

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai **pastāvīgi** iestatītu ūdens daudzumu vienai kafijai.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.



- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- ▶ Turiet nospiestu pogu **"Kafija"**, līdz parādās **"Kafija pietiek? Piespiest pogu" ("Enough coffee? Press button")**.
- ▶ Atlaidiet pogu **"Kafija"**.  
Sākas gatavošana, un tasītē ieklūst kafija.
- ▶ Nospiediet jebkuru pogu, izņemot **"Atcelt" ("Cancel")**, kad tasītē ir pietiekami kafijas.  
Gatavošana apstājas. Displejā uz neilgu laiku parādās **"Saglabāts" ("Saved")**.

**i** Šo iestatījumu jebkurā brīdī var mainīt, atkārtojot aprakstītās darbības.

**i** Jūs varat arī iestatīt pastāvīgo daudzumu visiem atsevišķajiem produktiem programmēšanas režīmā (skatiet 4. sadaļu "Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā – produkta iestatījumu maiņa").

## Dzirnaviņu regulēšana

### UZMANĪBU

Jūs varat pielāgot dzirnaviņas jūsu kafijas grauzdējuma pakāpei.

Ja regulējat maluma pakāpi, kamēr dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt dzirnaviņu regulēšanas slēdzi.

- ▶ Regulējiet maluma pakāpi tikai tad, kad dzirnaviņas darbojas.

Maluma pakāpe ir pareiza, ja kafija vienmērīgi izplūst no kafijas teknes. Papildus izveidojas smalkas, biezas putiņas.

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai mainītu maluma pakāpi espresso pagatavošanas laikā.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes tasīti.
- ▶ Atveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža vāku.
- ▶ Nospiediet pogu "Espresso", lai sāktu pagatavošanu.
- ▶ Pagrieziet dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vēlamajā pozīcijā, **kamēr** dzirnaviņas darbojas.

Tasītē ieplūst iestatītais ūdens daudzums. Gatavošana apstājas automātiski.

- ▶ Aizveriet dzirnaviņu regulēšanas slēdža vāku.



## 3 Lietošana ikdienā

### Ūdens tvertnes uzpildīšana

Ierīces ikdienas apkope un higiēnas ievērošana, strādājot ar pienu, kafiju un ūdeni, nodrošina nevainojamu kafiju ik reizi. Tāpēc ūdens ir jānomaina **katru dienu**.

#### UZMANĪBU


Piens, gāzēts minerālūdens un citi šķidrums var sabojāt ierīces ūdens tvertni.

- ▶ Tvertnē pildiet tikai svaigu, aukstu ūdeni.

- ▶ Atveriet ūdens tvertnes vāku.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to ar aukstu ūdeni.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.
- ▶ Aizveriet ūdens tvertnes vāku.

### Ierīces ieslēgšana



- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu , lai ieslēgtu E6. "Automāts skalojas" ("Machine is rinsing"), skalošana apstājas automātiski. Tiek attēlots sākuma ekrāns.

### Ikdienas apkope

Lai nodrošinātu uzticamu jūsu E6 kalpošanu daudzu gadu garumā un nevainojamu kafijas kvalitāti, ierīce ir nepieciešama ikdienas apkope.



- ▶ Izņemiet notekaplāti.
  - ▶ Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekaplāti. Noskalojiet tās abas ar siltu ūdeni.
- i** Vienmēr iztukšojiet kafijas biežumu tvertni, kad ierīce ir **ieslēgta**. Tikai tā var atiestatīt kafijas biežumu skaitītāju.
- ▶ Ievietojiet atpakaļ kafijas biežumu tvertni un notekaplāti.
  - ▶ Iztīriet smalku piena putu putotāju (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Smalku piena putu putotāja tīrīšana").

- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Izjauciet un izskalojiet smalku piena putu putotāju (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana").
- ▶ Izskalojiet tvertni ar tīru ūdeni.
- ▶ Noslaukiet ierīces virsmu ar tīru, mīkstu, mitru drānu (piemēram, mikrošķiedras audumu).

Papildu informācija par jūsu E6 kopšanu ir pieejama programmēšanas režīmā (lappusē "2/4") sadaļā "Informācija" ("Information").

## Regulāra apkope


Veiciet šādas apkopes darbības **regulāri** vai **kad nepieciešams**:

- Higiēnas nolūkos ieteicams regulāri (aptuveni reizi 3 mēnešos) nomainīt piena caurulīti un maināmo piena tekni. Rezerves daļas ir pieejamas pie specializētajiem tirgotājiem. Jūsu E6 ir aprīkots ar **HPI** piena sistēmu.
- Iztīriet ūdens tvertnes iekšpusi, piemēram, ar suku. Plašāka informācija par ūdens tvertni ir sniegta šajā lietošanas pamācībā (skatiet 5. sadaļu "Apkope – ūdens tvertnes atkalķošana").
- Tasīšu režģa augšā un apakšā var pielipt piena un kafijas atliekumi. Ja tā notiek, notīriet tasīšu režģi.

## Ierīces izslēgšana



Izslēdzot E6, sistēma tiek automātiski izskalota, ja ir bijis pagatavots kafijas dzēriens.


- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja un kafijas teknes trauku.
- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .

**i** Ja ir bijis gatavots piens, jums tiks prasīts arī iztīrīt piena sistēmu ("**Tīrīt piena sistēmu**" ("**Clean the milk system**")). Pēc 10 sekundēm izslēgšanās process automātiski turpinās.

**"Automāts skalojas"** ("**Machine is rinsing**")

Ja ir bijis gatavots piens, bet piena sistēmas tīrīšana nav uzsākta, vispirms ir jāizskalo piena sistēma ("**Skalot piena sis-**

tēmu" ("Rinse the milk system") / "Atvērt krānu" ("Open switch").

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

"Skalo piena sistēmu" ("Milk system is being rinsed")

"Aizvērt krānu" ("Close switch")

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

Jūsu E6 izslēdzas.

## 4 Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā

Nospiediet 'P❖' pogu, lai atvērtu programmēšanas režīmu. Var pārvietoties pa programmas vienumiem un pastāvīgi saglabāt nepieciešamos iestatījumus, izmantojot daudzfunkciju pogas. Var mainīt šādus iestatījumus:

Programmas vienums	Apakšvienums	Skaidrojums
"1/4"	"Tīrīšana" ("Clean"), "Atkaļķošana" ("Descale"), "Tīrīt piena sistēmu" ("Clean the milk system"), "Filtrs" ("Filter") (tikai tad, ja ir uzstādīts filtrs)	▶ <b>Sāciet</b> nepieciešamo apkopes programmu šeit.
"2/4"	"Skalot kafijas sistēmu" ("Rinse the coffee system"), "Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system"), "Informācija" ("Informa- tion")	▶ Šeit varat <b>sākt</b> nepieciešamo apkopes programmu vai noskaidrot, kādas apkopes darbības ir nepieciešamas.
"3/4"	"Programmēšana" ("Expert mode")	▶ Izvēlieties iestatījumus kafijas dzērieniem un karstajam ūdenim.
"4/4"	"Valodas izvēle" ("Choose language")	▶ Izvēlieties valodu.
	"Vienības" ("Units")	▶ Izvēlieties ūdens daudzuma mērvienību.
	"Izslēgties pēc" ("Switch off after")	▶ Iestatiet laiku, pēc kura E6 automātiski izslēdzas.
	"Ūdens cietība" ("Water hardness")	▶ Varat iestatīt ūdens cietības pakāpi.



## Produkta iestatījumu maiņa

Programmas vienumā "Programmēšana" ("Expert mode") varat iestatīt individuālus iestatījumus visiem kafijas dzērieniem un karstajam ūdenim. Var mainīt tālāk norādītos pastāvīgos iestatījumus.

Produkts	Kafijas stiprums	Daudzums	Temperatūra
"Espresso"	8 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 80 ml	normāla, augsta
"Kafija"	8 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml	normāla, augsta
"2 x Espresso", "2 x Kafija"	–	Ūdens: vienam produktam iestatītais daudzums tiek dubultots	kā vienkāršam produktam
"Americano", "Lungo Barista"	8 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml Atsevišķi pievienots svaigs ūdens: 0 ml – 240 ml	
"Dubultais espresso" (2 gatavošanas darbības)	8 līmeņi	Ūdens: 30 ml – 160 ml	normāla, augsta
"Kapučīno"	8 līmeņi	Ūdens: 25 ml – 240 ml Piena putas: 3 sek. – 120 sek.	normāla, augsta
"Macchiato"	8 līmeņi	Ūdens: 15 ml – 80 ml Piena putas: 3 sek. – 120 sek.	normāla, augsta
"Piena putas"	–	Piena putas: 3 sek. – 120 sek.	–
"Karsts ūdens"	–	Ūdens: 25 ml – 450 ml	zema, normāla, augsta

Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā vienmēr seko vienam un tam pašam modelim.

**Piemērs:** Rikojieties šādi, lai mainītu kafijas stiprumu vienai kafijai.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet "P" pogu.
- ▶ Nospiediet ">" pogu vairākas reizes, līdz tiek attēlota lappuse "3/4".
- ▶ Nospiediet pogu "Programmēšana" ("Expert mode").

**i** Pēc tam izvēlieties tā produkta pogu, kura iestatījumus vēlaties mainīt. Šajā laikā produkts netiek gatavots.

**i** Lai attēlotu vairāk produktu, nospiediet pogu ">".

- ▶ Nospiediet pogu "Kafija".
- ▶ Nospiediet pogu "Kafijas stiprums" ("Coffee strength").
- ▶ Nospiediet "<" vai ">" pogu, lai mainītu kafijas stipruma iestatījumu.

- ▶ Nospiediet pogu "Saglabāt" ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Nospiediet "L" pogu uz **aptuveni 2 sekundēm**, lai izietu no programmēšanas režīma.

### Automātiskā izslēgšanās

Liekot E6 automātiski izslēgties, jūs varat samazināt enerģijas patēriņu. Ja šī funkcija ir aktivizēta, E6 automātiski izslēdzas, kad pagājis iestatītais laiks kopš ierīces pēdējās darbināšanas.

Varat iestatīt automātisko izslēgšanos pēc 15 minūtēm, 30 minūtēm vai 1–9 stundām.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet "P.❖" pogu.
- ▶ Nospiediet ">" pogu vairākas reizes, līdz tiek attēlota lappuse "4/4".
- ▶ Nospiediet "Izslēgties pēc" ("Switch off after") pogu.
- ▶ Nospiediet "<" vai ">" pogu, lai mainītu izslēgšanās laiku.
- ▶ Nospiediet pogu "Saglabāt" ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Nospiediet "L" pogu, lai izietu no programmēšanas režīma.

### Ūdens cietības iestatīšana

Jo cietāks ir ūdens, jo biežāk E6 ir nepieciešama atkaļķošana. Tāpēc ir svarīgi pareizi iestatīt ūdens cietību.

Ūdens cietība ir iestatīta ierīces pirmajā lietošanas reizē. Šo iestatījumu var jebkurā laikā mainīt.

Ūdens cietību var brīvi mainīt robežās no 1 °dH līdz 30 °dH.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet "P.❖" pogu.
- ▶ Nospiediet ">" pogu vairākas reizes, līdz tiek attēlota lappuse "4/4".
- ▶ Nospiediet "Ūdens cietība" ("Water hardness") pogu.
- ▶ Nospiediet "<" vai ">" pogu, lai mainītu ūdens cietības iestatījumu.
- ▶ Nospiediet pogu "Saglabāt" ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Nospiediet "L" pogu, lai izietu no programmēšanas režīma.

## Valoda

Šajā programmas vienumā varat iestatīt E6 izmantoto valodu.

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai nomainītu valodu no "English" (angļu) uz "Deutsch" (vācu).

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet "P.❖" pogu.
- ▶ Nospiediet ">" pogu vairākas reizes, līdz tiek attēlota lappuse "4/4".
- ▶ Nospiediet "Valodas izvēle" ("Choose language") pogu.

**i** Lai attēlotu vairāk valodu, nospiediet pogu ">".

- ▶ Nospiediet pogu, kas atbilst vēlamajai valodai, piemēram, "Deutsch".  
Displejā uz neilgu laiku parādās "Gespeichert" (Saglabāts).
- ▶ Nospiediet "L" pogu, lai izietu no programmēšanas režīma.

## Ūdens daudzuma mērvienība

Programmas vienumā "Vienības" ("Units") varat iestatīt izmantoto mērvienību ūdenim.

**Piemērs:** Rīkojieties šādi, lai mainītu ūdens mērvienību no "ml" uz "oz" (uncēm).

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet "P.❖" pogu.
- ▶ Nospiediet ">" pogu vairākas reizes, līdz tiek attēlota lappuse "4/4".
- ▶ Nospiediet "Vienības" ("Units") pogu.
- ▶ Nospiediet "oz" (Unces) pogu.
- ▶ Nospiediet pogu "Saglabāt" ("Save").  
Displejā uz neilgu laiku parādās "Saglabāts" ("Saved").
- ▶ Nospiediet "L" pogu, lai izietu no programmēšanas režīma.

## 5 Apkope

### Pamatinformācija par apkopi:

- Nospiediet "P.❖" pogu, lai skatītu apkopes programmu sarakstu. Kad josla ir pilnīgi sarkana, E6 pieprasīs izpildīt atbilstošo apkopes programmu.
- Izpildiet katru apkopes programmu, kad tas tiek pieprasīts.
- Higiēnas nolūkos smalku piena putu putotājs ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens.

### Ierīces skalošana



Kafijas sistēmas skalošanu var uzsākt manuāli jebkurā laikā.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.



- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
- ▶ Nospiediet "P.❖" pogu.
- ▶ Nospiediet pogu ">".
- ▶ Nospiediet pogu "Skalot kafijas sistēmu" ("Rinse the coffee system"), lai sāktu skalošanu. Darbība apstājas automātiski.

### Smalku piena putu putotāja skalošana



Pēc katras piena gatavošanas E6 pieprasa veikt piena sistēmas skalošanu.

**Obligāta prasība:** Displejā parādās "Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system").

- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.
- ▶ Nospiediet "P.❖" pogu.  
"Atvērt krānu" ("Open switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā. Smalku piena putu putotājs tiek izskalots.  
"Aizvērt krānu" ("Close switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

## Smalku piena putu putotāja tīrīšana

### UZMANĪBU



Lai nodrošinātu, ka smalku piena putu putotājs vienmēr darbojas nevainojami, tas ir jāiztīra **katru dienu**, kad ir gatavots piens.

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.



- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

**i** JURA piena sistēmas tīrīšanas līdzeklis ir pieejams pie speciāli zētajiem izplatītājiem.


**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Nospiediet "P" pogu.
- ▶ Nospiediet pogu "Tīrīt piena sistēmu".
- ▶ Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").  
"Šķīdums skalošanai" ("Milk system cleaner")
- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no piena tvertnes vai piena dzesētāja.
- ▶ Ielejiet traukā 250 ml tīra ūdens un pievienojiet 15 ml Piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa.
- ▶ Iemērciet piena caurulīti traukā.
- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").  
Tiklīdz ierīce ir uzsilusi, parādās paziņojums "Atvērt krānu" ("Open switch").
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.  
Notiek smalku piena putu putotāja un piena caurulītes tīrīšana.  
"Aizvērt krānu" ("Close switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.  
"Ūdens skalošanai" ("Fresh water")
- ▶ Rūpīgi izskalojiet trauku, ielejiet tajā 250 ml tīra ūdens un iemērciet piena caurulīti ūdenī.
- ▶ Iztukšojiet otru trauku un atkal novietojiet to zem smalku piena putu putotāja.
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").  
"Atvērt krānu" ("Open switch")



- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.  
Notiek smalku piena putu putotāja un piena caurulītes skalošana ar tīru ūdeni.  
"Aizvērt krānu" ("Close switch")
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

## Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana

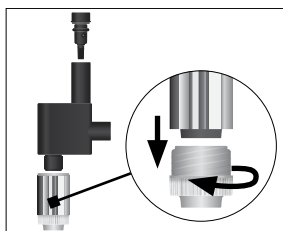

Lai smalku piena putu putotājs darbotos nevainojami, un higiēnas apsvērumu dēļ tas ir jāizjauc un jāizskalo **katru dienu**, ja ir bijis gatavots piens.


- ▶ Noņemiet piena caurulīti un rūpīgi izskalojiet to zem tekoša ūdens.
- ▶ Noņemiet smalku piena putu putotāju.
- ▶ Izjauciet smalku piena putu putotāju atsevišķās detaļās.
- ▶ Izskalojiet visas detaļas zem tekoša ūdens. Ja ir stipri piekaltnuši piena atlikumi, vispirms iemērciet detaļas 250 ml auksta ūdens, kam pievienoti 15 ml JURA Piena sistēmas tīrīšanas līdzekļa. Pēc tam rūpīgi izskalojiet detaļas.
- ▶ Salieciet atpakaļ smalku piena putu putotāju.

- i** Pārlicinieties, ka visas atsevišķās detaļas ir pareizi un cieši savienotas, lai nodrošinātu pareizu darbību.
- ▶ Uzstādiet smalku piena putu putotāju atpakaļ pie piena sistēmas.


## Filtra ievietošana/nomaiņa

Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, jūsu E6 nav nepieciešama atkaļķošana.

- i** Kad filtrs pārtrauc darboties (atkarībā no ūdens cietības iestātijuma), E6 pieprasīs nomainīt filtru.
- i** CLARIS Smart filtri ir pieejami pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns. Filtra simbols  iedegas sarkanā krāsā (ja tiek izmantots filtrs un tas ir nolietots).

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pagrieziet filtru kopā ar tā pagarinājumu pretēji pulksteņrādītāja virzienam un izņemiet no ūdens tvertnes.
- ▶ Uzstādiet filtra pagarinājumu **jaunā** CLARIS Smart filtra augšpusē.

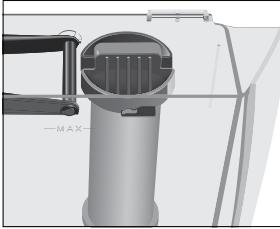

- ▶ Ievietojiet filtru kopā ar pagarinājumu ūdens tvertnē.
- ▶ Pagrieziet filtru pulksteņrādītāja virzienā, līdz tas ar klikšķi nofiksējas vietā.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

Ierīce automātiski nosaka, ka ir ievietots/nomainīts filtrs.

"Atvērt krānu" ("Open switch")

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

"Filtra skalošana" ("Filter is being rinsed")

"Aizvērt krānu" ("Close switch")

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

CLARIS Smart filtrs komunicē ar jūsu E6 ierīci, izmantojot RFID tehnoloģiju (13,56 MHz frekvenču josla). Šis bezvadu savienojums tiek izmantots ne ilgāk kā 3 sekundes pagatavošanas laikā. Šādā gadījumā maksimālā raidīšanas jauda ir zemāka par 1 mW.

## Ierīces tīrīšana

Pēc 180 gatavošanas reizēm vai 80 ieslēgšanas skalošanas reizēm E6 pieprasīs veikt tīrīšanu.

### UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu tīrīšanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/vai atstāt ūdenī pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.

**i** Tīrīšanas programmas ilgums ir aptuveni 20 minūtes.

**i** Nepārtrauciet tīrīšanas programmu. To darot, pasliktināsies tīrīšanas kvalitāte.

**i** JURA tīrīšanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība: Displejā parādās "Iztīrīt automātu" ("Clean machine").**

- ▶ Nospiediet "P.❖" pogu.

"Tīrīšana" ("Clean")

- ▶ Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").

- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").

"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")



- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

"Tīrīšana" ("Clean")

- ▶ Novietojiet zem kafijas teknes trauku.
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").  
"Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned"), no kafijas teknes izplūst ūdens.

Operācija tiek pārtraukta, "Ielikt tīrīšanas tableti" ("Add cleaning tablet").

- ▶ Atveriet uzpildes piltuves vāku tīrīšanas tabletei.

- ▶ Ievietojiet JURA tīrīšanas tableti uzpildes piltuvē.

- ▶ Aizveriet uzpildes piltuves vāku.

- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").

"Automāts tiek tīrīts" ("Machine is being cleaned"), no kafijas teknes vairākas reizes izplūst ūdens.

Darbība apstājas automātiski.

"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")

- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

## Ierīces atkaļķošana

Laika gaitā E6 izveidojas kaļķakmens nogulsnes, un, kad pienāk laiks, ierīce automātiski brīdina, ka nepieciešama atkaļķošana. Kaļķakmens nogulšņu veidošanās līmenis ir atkarīgs no ūdens cietības.

- i** Ja izmantojat CLARIS Smart filtru, netiks prasīts veikt atkaļķošanu.

### ⚠ UZMANĪBU

Nonākot saskarē ar ādu vai acīm, atkaļķošanas līdzeklis var izraisīt kairinājumu.

- ▶ Izvairieties no saskares ar ādu vai acīm.
- ▶ Noskalojiet atkaļķošanas līdzekli ar tīru ūdeni. Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk acīs, vērsieties pie ārsta.

### UZMANĪBU

Izmantojot nepiemērotu atkaļķošanas līdzekli, var sabojāt ierīci un/ vai atstāt ūdeni pārpalikumus.

- ▶ Lietot vienīgi oriģinālos JURA apkopes produktus.



**UZMANĪBU** Ja atkaļķošanas operācija tiek pārtraukta, var rasties ierīces bojājumi.

- ▶ Ļaujiet atkaļķošanas programmai darboties līdz beigām.


**UZMANĪBU** Ja atkaļķošanas līdzeklis nonāk saskarē ar viegli bojājamām virsmām (piemēram, marmoru), ir iespējama bojājumu rašanās.



- ▶ Nekavējoties satīriet izšļakstīto līdzekli.

- i** Atkaļķošanas programmas ilgums ir aptuveni 40 minūtes.
- i** JURA atkaļķošanas tabletes ir pieejamas pie specializētajiem izplatītājiem.

**Obligāta prasība: Displejā parādās "Atkaļķot" ("Decalcify machine").**

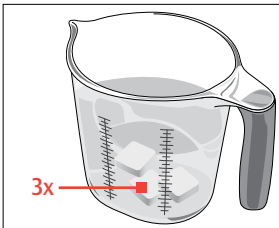- ▶ Nospiediet "P:⚙️" pogu.  
"Atkaļķošana" ("Descale")
- ▶ Nospiediet pogu "Sākt" ("Start").
- ▶ Nospiediet pogu "Nākamais" ("Next").  
"Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray")
- ▶ Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.  
"Šķīdumu ūdens tvertnē" ("Agent in tank")
- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.
- ▶ Pilnībā izšķīdiniet 3 JURA atkaļķošanas tabletes traukā, kurā ir 500 ml ūdens. Tas var aizņemt vairākas minūtes.
- ▶ Ielejiet šķīdumu **tukšā** ūdens tvertnē un ievietojiet to ierīcē.  
"Atvērt krānu" ("Open switch")



- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.  
Displejā parādās "Atkaļķojas" ("Machine is being descaled"), un no smalku piena putu putotāja vairākkārt izplūst ūdens. Operācija tiek pārtraukta, "Aizvērt krānu" ("Close switch").
- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.  
"Atkaļķojas" ("Machine is being descaled"), atkaļķošana turpinās.  
Operācija tiek pārtraukta, "Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray").



- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

"Skalot ūdens tvertni" ("Rinse the water tank") / "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")

- ▶ Iztukšojiet trauku un novietojiet to zem smalku piena putu putotāja un kafijas teknes.
- ▶ Izņemiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

"Atvērt krānu" ("Open switch")

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

"Atkaļķošanas" ("Machine is being descaled"), atkaļķošanas turpinās.

Operācija tiek pārtraukta, "Aizvērt krānu" ("Close switch").

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

Atkaļķošanas turpinās. No kafijas teknes izplūst ūdens.

Operācija tiek pārtraukta, "Iztukšot pilienu tvertni" ("Empty drip tray").

- ▶ Iztukšojiet notekapoplāti un kafijas biezumam tvertni un uzstādiet tās atpakaļ ierīcē.

**i** Ja atkaļķošana negaidīti tiek pārtraukta, rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.

## Ūdens tvertnes atkaļķošana


Ūdens tvertnē var veidoties kaļķakmens nogulsnes. Lai nodrošinātu nevainojamu ierīces darbību, periodiski veiciet ūdens tvertnes atkaļķošanu.

- ▶ Noņemiet ūdens tvertni.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, izņemiet to.
- ▶ Pilnībā uzpildiet ūdens tvertni un izšķīdiniet tajā 3 JURA atkaļķošanas tabletes.
- ▶ Atstājiet atkaļķošanas šķīdumu ūdens tvertnē uz vairākām stundām (piemēram, pa nakti).
- ▶ Iztukšojiet ūdens tvertni un rūpīgi to izskalojiet.
- ▶ Ja lietojat CLARIS Smart filtru, ievietojiet to atpakaļ.
- ▶ Iepildiet tvertnē svaigu, aukstu ūdeni un novietojiet tvertni vietā.

## Pupiņu tvertnes tīrīšana

Kafijas pupiņas var klāt plāna eļļas kārtiņa, kas paliek uz pupiņu tvertnes sienām. Šie atlikumi var negatīvi ietekmēt kafijas garšu. Tāpēc periodiski iztīriet pupiņu tvertni.

**Obligāta prasība: Displejā parādās "Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container").**

- ▶ Izslēdziet ierīci ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .
- ▶ Noņemiet aromāta saglabāšanas vāku.
- ▶ Iztīriet pupiņu tvertni ar mīkstu, sausu drānu.
- ▶ Piepildiet pupiņu tvertni ar kafijas pupiņām un aizveriet aromāta saglabāšanas vāku.

## 6 Displeja ziņojumi

Ziņojums	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")	Ūdens tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Piepildiet ūdens tvertni (skatiet 3. sadaļu: "Lietošana ikdienā - Ūdens tvertnes uzpildīšana").
"Iztukšot kafijas biežumu tvertni" ("Empty coffee grounds container")	Kafijas biežumu tvertne ir pilna. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Iztukšojiet kafijas biežumu tvertni un notekaplāti (skatiet 3. sadaļu: "Lietošana ikdienā - Ikdienas apkope").
"Pilienu tvertne nav nostiprināta" ("Drip tray not fitted")	Notekaplāte nav ievietota pareizi vai nav ievietota vispār. Nevar pagatavot nekādus produktus.	► Uztādiet notekaplāti.
"Piebērt kafijas pupiņas" ("Fill bean container")	Pupiņu tvertne ir tukša. Nevar pagatavot nekādus kafijas dzērienus, bet var pagatavot karstu ūdeni un pienu.	► Piepildiet pupiņu tvertni (skatiet 1. sadaļu: "Sagatavošana un pirmā lietošanas reize - Pupiņu tvertnes piepildīšana").
"Skalot piena sistēmu" ("Rinse the milk system")	E6 pieprasa piena sistēmas skalošanu.	► Veiciet piena sistēmas skalošanu (skatiet 5. sadaļu "Apkope – piena sistēmas skalošana").
Filtra simbols displeja apakšā izgaismojas sarkanā krāsā.	Filtrs vairs nedarbojas.	► Nomainiet CLARIS Smart filtru (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Filtra ievietošana/nomaiņa").
"Iztīrīt automātu" ("Clean machine")	E6 pieprasa veikt tīrīšanu.	► Veiciet tīrīšanu (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Ierīces tīrīšana").
"Atkalžot" ("Decalcify machine")	E6 pieprasa veikt atkalžošānu.	► Veiciet atkalžošānu (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Ierīces atkalžošāna").
"Pārāk karsts" ("Too hot")	Sistēma ir pārāk karsta, lai uzsāktu apkopes programmu.	► Uzgaidiet dažas minūtes, līdz sistēma atdziest, vai pagatavojiet kafijas dzērienu vai karstu ūdeni.

## 7 Problēmsituāciju risināšana

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Putojot pienu, veidojas nepietiekami daudz putu vai piens izšķīstās no smalku piena putu putotāja.	Smalku piena putu putotājs ir netīrs	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztīriet smalku piena putu putotāju (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Smalku piena putu putotāja tīrīšana").</li> <li>▶ Izjauciet un izskalojiet smalku piena putu putotāju (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Smalku piena putu putotāja izjaukšana un skalošana").</li> </ul>
Galavojot kafiju, tā tikai pil.	Kafija ir samalta pārāk smalki un aizsprosto sistēmu. Var būt iestatīta nepareiza ūdens cietība.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iestādiet dzirnaviņām rupjāku malumu (skatiet 2. sadaļu: "Sagatavošana – Dzirnaviņu regulēšana").</li> <li>▶ Veiciet atkaļķošanu (skatiet 5. sadaļu: "Apkope - Ierīces atkaļķošana").</li> </ul>
Displejā parādās "Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank"), lai arī ūdens tvertne ir pilna.	Ir iesprūdis ūdens tvertnes pludiņš.	▶ Atkaļķojiet ūdens tvertni (skatiet 5. sadaļu: "Apkope – Ūdens tvertnes atkaļķošana").
No smalku piena putu putotāja nāk maz ūdens vai tvaika vai nenāk vispār. Sūknis ir ļoti kluss.	Smalku piena putu putotājs var būt aizsērējis ar piena atlikumiem vai kaļķakmens fragmentiem, kas atbrīvojušies atkaļķošanas laikā.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noņemiet smalku piena putu putotāju.</li> <li>▶ Atskrūvējiet melno savienotāju.</li> <li>▶ Kārtīgi iztīriet savienotāju.</li> <li>▶ Stingri pieskrūvējiet savienotāju atpakaļ ar rokām.</li> </ul>
Dzirnaviņas rada ļoti skaļu troksni.	Dzirnaviņās ir nonākuši svešķermeņi.	▶ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").
Tiek attēlots "ERROR 2" vai "ERROR 5".	Ierīce ilgu laiku ir atradusies aukstumā; sildīšanas funkcija drošības nolūkos var būt atslēgta.	▶ Ļaujiet ierīcei sasilt istabas temperatūrā.

Problēma	Cēlonis/rezultāts	Rīcība
Displejā parādās citi ERROR (KĻŪMĀJU) ziņojumi.	-	► Izslēdziet E6 ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu ⏻. Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu: "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

- i** Ja jums neizdodas atrisināt problēmu, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu savā valstī (skatiet 11. sadaļu "JURA kontaktinformācija/oficiāla informācija").

## 8 Transportēšana un apkārtējai videi nekaitīga utilizācija

### Transportēšana/sistēmas iztukšošana

Saglabājiet savas E6 ierīces iepakojumu. Tas jāizmanto, lai aizsargātu ierīci transportēšanas laikā.

Lai aizsargātu E6 no sala transportēšanas laikā, sistēma ir jāiztukšo.

**Obligāta prasība:** Tiek attēlots sākuma ekrāns.

- ▶ Atvienojiet piena caurulīti no smalku piena putu putotāja.
- ▶ Novietojiet zem smalku piena putu putotāja trauku.

- ▶ Nospiediet pogu "Piena putas".

Tiklīdz ierīce ir uzsilusi, parādās paziņojums "Atvērt krānu" ("Open switch").

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.


"Piena putas", no smalku piena putu putotāja izplūst karsts tvaiks.

- ▶ Noņemiet un iztukšojiet ūdens tvertni.


- ▶ Nospiediet pogu ">" vairākas reizes, līdz displejā parādās "Piena daudzums" ("Amount of milk") / "60 sek" ("60 sec").

No smalku piena putu putotāja turpinās izplūst tvaiks, līdz sistēma būs iztukšota.

"Aizvērt krānu" ("Close switch")

- ▶ Pagrieziet slēdzi  pozīcijā.

"Uzpildīt ūdens tvertni" ("Fill water tank")

- ▶ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu .

Jūsu E6 izslēdzas.

### Utilizācija

Utilizējiet nolietotās ierīces videi nekaitīgā veidā.



Nolietotas ierīces satur vērtīgus, atkārtoti izmantojamus materiālus, kas ir jānodod atkārtotai pārstrādei. Tāpēc nododiet nolietotas ierīces atbilstošās pieņemšanas vietās.

## 9 Tehniskie dati

Spriegums	220–240 V ~, 50 Hz
Jauda	1450 W
Atbilstības marķējums	<b>CE</b>
Sūkņa spiediens	statiskais, maks. 15 bar
Ūdens tvertnes ietilpība (bez filtra)	1,9 l
Pupiņu tvertnes ietilpība	280 g
Kafijas biežumu tvertnes ietilpība	maks. 16 porcijas
Vada garums	apt. 1,1 m
Svars	apt. 9,6 kg
Izmēri (plat. × augst. × dziļ.)	28,0 × 35,1 × 43,9 cm

### Bezvadu savienojumi

CLARIS Smart filtrs (RFID tehnoloģija)	Frekvenču josla: 13,56 MHz Maks. raidīšanas jauda: < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth savienojums)	Frekvenču josla: 2,4 GHz Maks. raidīšanas jauda: < 1 mW

Informācija testētājiem (atkārtot testu atbilstoši DIN VDE 0701-0702): Centrālais zemējuma punkts atrodas ierīces apakšā, pie elektrības vada savienojuma vietas.



## 10 Alfabētiskais rādītājs

### A

- Adreses 44
- Americano 17
- Apkope 28
  - Ikdienas apkope 21
  - Regulāra apkope 22
- Aromāta saglabāšanas vāks
  - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 4
- Atbalsta tālrunis 44
- Atbilstības deklarācija 44
- Atkaļķošana
  - Ierīce 32
  - Ūdens tvertne 34
- Automātiskā izslēgšanās 26

### B

- Bezvadu savienojums 14, 15, 40
- Bluetooth 40

### C

- Centrālais zemējuma punkts 40
- CLARIS Smart filtrs
  - Ievietošana 30
  - Nomaiņa 30

### D

- Displeja ziņojumi 36
- Displejs 5
- Divi produkti 16
- Divkāršot dzērienu 16
- Drošība 6
- Drošības informācija 6
- Dubultais espresso 18
- Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

### E

- Elektrības vads 4
- ES atbilstības deklarācija 44
- Espresso 16
  - Divi espresso 16

### F

- Filtrs
  - Ievietošana 30
  - Nomaiņa 30

### I

- Ierīce
  - Atkaļķošana 32
  - Izslēgšana 21
  - Iestatīšana 12
  - Ikdienas apkope 21
  - Izslēgšana 22
  - Regulāra apkope 22
  - Skalošana 28
  - Tīrīšana 31
- Izslēgšana 21
- Iestatījumi
  - Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā 24
- Iestatīšana
  - Ierīces iestatīšana 12
- Ikdienas apkope 21
- Izslēgšana 22
- Izslēgšanās
  - Automātiskā izslēgšanās 26

### J

- JURA
  - Kontaktinformācija 44

### K

- Kafija 16
  - Divas kafijas 16
- Kafijas biežumu tvertne 4
- Kafijas tekne
  - Regulējama augstuma kafijas tekne 4
- Kapučino 17
- Karstā ūdens un tvaika sagatavošana
  - Slēdzis karstā ūdens un tvaika sagatavošanai 5
- Karsts ūdens 19
- Klientu atbalsts 44
- Kļūmes
  - Problēmsituāciju risināšana 37
- Kontaktinformācija 44

### L

- Lietošana, pirmā reize 13

## M

- Macchiato 17
- Maluma pakāpe
  - Dzirnaviņu regulēšana 20
  - Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis 4

## N

- Notekaplatē 4

## P

- Pareiza lietošana 6
- Pastāvīga ūdens daudzuma iestatīšana tasītes izmēram 19
- Pastāvīgie iestatījumi programmēšanas režīmā 24
- Piena putas 18
- Piena sistēma
  - Smalku piena putu putotāja skalošana 28
  - Smalku piena putu putotāja tīrīšana 29
- Piens
  - Piena pieslēgšana 14
- Pievienot piederumu 15
- Pirmā lietošanas reize 13
- Poga
  - Ieslēgšanas/izslēgšanas poga 4
- Problēmas
  - Problēmsituāciju risināšana 37
- Problēmsituāciju risināšana 37
- Produkta iestatījumi
  - Maiņa 25
- Produkta iestatījumu maiņa 25
- Programmēšanas režīms 24
  - Automātiskā izslēgšanās 26
  - Ūdens cietības iestatīšana 26
  - Ūdens daudzuma mērvienība 27
  - Valoda 27
- Pupiņu tvertne
  - Pupiņu tvertne ar aromāta saglabāšanas vāku 4
  - Tīrīšana 35
  - Uzpildīšana 12

## R

- Regulāra apkope 22
- Regulējama augstuma kafijas tekne 4
- Režģis tasītēm 4

## S

- Sadalkopne
  - Tehniskie dati 40
- Sagatavošana 16
  - Divas kafijas 16
  - Divas speciālas kafijas 16
  - Divi espresso 16
  - Dubultais espresso 18
  - Espresso 16
  - Kafija 16
  - Kapučino 17
  - Karsts ūdens 19
  - Lungo Barista 17
  - Macchiato 17
  - Piena putas 18
- Simbola apraksts 3
- Sistēmas iztukšošana 39
- Skalošana
  - Ierīce 28
  - Smalku piena putu putotājs 28
- Slēdzis karstā ūdens un tvaika sagatavošanai 5
- Smalku piena putu putotājs 4
  - Izjaukšana un skalošana 30
  - Skalošana 28
  - Tīrīšana 29
- Smart Connect 15

## T

- Tālr. 44
- Tehniskie dati 40
- Tīrīšana
  - Ierīce 31
  - Pupiņu tvertne 35
  - Smalku piena putu putotājs 29
- Transportēšana 39

## U

- Ūdens apvada daudzums 17
- Ūdens cietība
  - Ūdens cietības iestatīšana 26
  - Ūdens cietības noteikšana 12
- Ūdens daudzuma mērvienība 27
- Ūdens tvertne 4
  - Atkaļķošana 34
  - Uzpildīšana 21
- Utilizācija 39

Uzpildes piltuve  
Uzpildes piltuve tīrīšanas tabletei 4  
Uzpildīšana  
Pupiņu tvertne 12  
Ūdens tvertne 21

## V

Vāks  
Ūdens tvertne 4  
Uzpildes piltuve tīrīšanas tabletei 4  
Valoda 27

## Z

Zemējuma punkts 40  
Ziņojumi, displejs 36

## 11 JURA kontaktinformācija/oficiālā informācija

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tāl. +41 (0)62 38 98 233

**Importētājs**  
Rickman Trade Latvijas filiāle  
Mūkusalas iela 25-68, Rīga  
Latvija, LV-1004  
+371 62004005  
rickman@rickman.lv

- i** Papildu kontaktinformācija jūsu valstij ir atrodama **www.jura.com**.
- i** Ja jums nepieciešama palīdzība saistībā ar savas ierīces lietošanu, tā ir pieejama **www.jura.com/service**.

### Direktīvas

Ierīce atbilst šādām direktīvām:

- 2014/35/ES – Zemsprieguma direktīva
- 2014/30/ES – Elektromagnētiskās savietojamības direktīva
- 2009/125/EK – Ekodizaina direktīva
- 2011/65/ES – RoHS direktīva
- 2014/53/ES – Radioiekārtu direktīva

Detalizēta E6 ES atbilstības deklarācija ir pieejama [www.jura.com/conformity](http://www.jura.com/conformity).

### Tehniskās izmaiņas

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Šajā lietošanas pamācībā iekļautajām diagrammām ir tikai ilustratīvs raksturs, un tās neattēlo ierīces īstās krāsas. Dažas jūsu E6 detaļas var atšķirties.

### Atsauksmes

Jūsu viedoklis mums ir svarīgs! Izmantojiet kontaktinformāciju, kas pieejama [www.jura.com](http://www.jura.com).

### Autortiesības

Lietošanas pamācība satur informāciju, ko aizsargā autortiesības. Šīs lietošanas pamācības kopēšana vai tulkošana citā valodā nav atļauta bez iepriekšējas, rakstiskas JURA Elektroapparate AG piekrišanas.