

*jura*®



E6/E60/E600 – Informazioni in breve

## E6/E60/E600 – Informazioni in breve

- i** Le presenti istruzioni in breve non sostituiscono le «Istruzioni per l'uso E6/E60/E600». Come prima cosa si raccomanda di leggere e attenersi alle norme di sicurezza e avvertenze al fine di evitare situazioni di pericolo.

### Risciacquo dell'apparecchio



È possibile avviare manualmente in qualsiasi momento il risciacquo del sistema di erogazione del caffè.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.



- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante « P❖❖ ».
- ▶ Premere il pulsante « > ».
- ▶ Premere il pulsante «Risciacquo sistema caffè» per avviare il ciclo di risciacquo.  
La procedura si interrompe automaticamente.

### Risciacquo dell'ugello per microschiama



Dopo ogni preparazione del latte, l'E6 richiede un risciacquo del sistema del latte.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Risciacquo sistema del latte».

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiama.
- ▶ Premere il pulsante « P❖❖ ».  
«Manopola aperta»
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .  
L'ugello per microschiama viene sciacquato.  
«Manopola chiusa»
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .

### Pulizia dell'ugello per microschiama

Per fare in modo che l'ugello per microschiama funzioni correttamente, è obbligatorio pulirlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte

**ATTENZIONE**

L'uso di detersivi non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.


**i** Il detersivo per il sistema del latte JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale.



- ▶ Premere il pulsante « P:❄️ ».
- ▶ Premere il pulsante «Pulizia sistema del latte».
- ▶ Premere il pulsante «Avvio».
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».

«Detersivo»

- ▶ Rimuovere il tubo del latte dal contenitore per il latte o dal frigorifero per il latte.
  - ▶ Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore di detersivo per il sistema del latte.
  - ▶ Immergere il tubo del latte nel recipiente.
  - ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiama.
  - ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare «Manopola aperta».

- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
- L'ugello per microschiama e il tubo del latte vengono puliti.

«Manopola chiusa»


- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .
- «Riempire acqua»
- ▶ Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo del latte.
  - ▶ Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per microschiama.
  - ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- «Manopola aperta»
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .
- L'ugello per microschiama e il tubo del latte vengono sciacquati con acqua fresca.

«Manopola chiusa»

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .



## Scomposizione e risciacquo dell'ugello per microschiuma

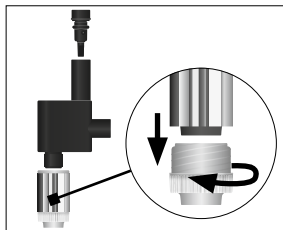

Per fare in modo che l'ugello per microschiuma funzioni correttamente e per motivi igienici, è obbligatorio scomporlo e sciacquarlo **giornalmente** se è stato utilizzato per preparare il latte.

- ▶ Rimuovere il tubo del latte e sciacquarlo a fondo sotto l'acqua corrente.
- ▶ Rimuovere l'ugello per microschiuma.
- ▶ Scomporre l'ugello per microschiuma nei singoli componenti.
- ▶ Sciacquare tutte le parti sotto l'acqua corrente. In caso di residui di latte incrostati, immergere innanzitutto i singoli componenti in una soluzione composta da 250 ml di acqua fredda e dall'equivalente di un tappo dosatore di detergente per il sistema del latte JURA. Sciacquare quindi a fondo i singoli componenti.
- ▶ Riassemblare l'ugello per microschiuma.


**i** Assicurarsi che tutti i singoli componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire il funzionamento ottimale dell'ugello per microschiuma.

- ▶ Rimontare l'ugello per microschiuma sul sistema del latte.


## Inserimento/sostituzione del filtro

L'E6 non richiede più alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Smart.

- i** Non appena la cartuccia filtro esaurisce la sua efficacia (in funzione della durezza dell'acqua impostata), l'E6 richiede una sostituzione del filtro.
- i** Le cartucce filtro CLARIS Smart sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

**Condizione preliminare:** viene visualizzata la schermata iniziale. Il simbolo del filtro  è acceso con colore rosso (se si sta già utilizzando un filtro e questo è esaurito).


- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ▶ Ruotare la cartuccia filtro in senso antiorario e rimuoverla dal serbatoio dell'acqua insieme alla relativa prolunga.
- ▶ Applicare la prolunga per la cartuccia filtro sulla parte superiore di una **nuova** cartuccia filtro CLARIS Smart.

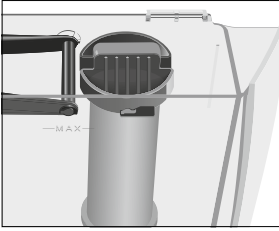

- ▶ Inserire nel serbatoio dell'acqua la cartuccia filtro munita di prolunga.
- ▶ Ruotare la cartuccia filtro in senso orario finché scatta in posizione in modo udibile.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

L'apparecchio riconosce automaticamente che è appena stata inserita/sostituita la cartuccia filtro.

«Manopola aperta»

- ▶ Aprire la manopola nella posizione .

«Risciacquo del filtro in corso»

«Manopola chiusa»

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .




## Pulizia dell'apparecchio

Dopo 180 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'E6 richiede una pulizia.


### ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

-  Il programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
-  Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
-  Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Pulire apparecchio».

- ▶ Premere il pulsante «  ».
- «Pulizia»
- ▶ Premere il pulsante «Avvio».
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».
- «Svuotare fondi di caffè»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
- «Pulizia»



- ▶ Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».  
«Pulizia dell'apparecchio in corso», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.  
La procedura si interrompe, «Inserire pastiglia».
- ▶ Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per la pastiglia per la pulizia.
- ▶ Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
- ▶ Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.
- ▶ Premere il pulsante «Avanti».  
«Pulizia dell'apparecchio in corso», dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua a più riprese.  
La procedura si interrompe automaticamente.  
«Svuotare fondi di caffè»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

## Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'E6 si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

- i** Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

### ⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- ▶ Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- ▶ Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare un medico.

### ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ▶ Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

**ATTENZIONE** L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

- ▶ Eseguire la decalcificazione per intero.

**ATTENZIONE** Non possono essere esclusi danni alle superfici sensibili (ad es. marmo), se queste entrano in contatto con il prodotto per la decalcificazione.

- ▶ Rimuovere subito eventuali schizzi.

**i** Il programma di decalcificazione dura circa 40 minuti.

**i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Decalcificare apparecchio».

- ▶ Premere il pulsante « P❄️ ».

«Decalcificazione»

- ▶ Premere il pulsante «Avvio».

- ▶ Premere il pulsante «Avanti».

«Svuotare vassoio»

- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.


«Aggiungere prodotto»

- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

- ▶ Sciogliere completamente 3 pastiglie per la decalcificazione JURA in un recipiente contenente 500 ml d'acqua. Ciò può richiedere alcuni minuti.

- ▶ Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua **vuoto** e riporlo in sede.

«Manopola aperta»

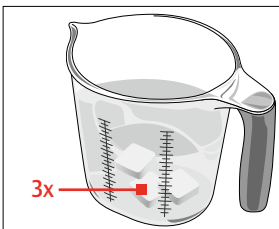

- ▶ Collocare un recipiente sotto l'ugello per microschiama.

- ▶ Aprire la manopola nella posizione ☰.

«Decalcificazione in corso», dall'ugello per microschiama fuoriesce acqua a più riprese.



La procedura si interrompe, «Manopola chiusa».

- ▶ Chiudere la manopola nella posizione ⓪.

«Decalcificazione in corso», il ciclo di decalcificazione prosegue.

La procedura si interrompe, «Svuotare vassoio».



- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.  
«Svuotare cont. acqua» / «Riempire il serbatoio dell'acqua»
- ▶ Svuotare il recipiente e collocarlo sotto l'ugello per microschiuma e l'erogatore del caffè.
- ▶ Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.  
«Manopola aperta»
- ▶ Aprire la manopola nella posizione .  
«Decalcificazione in corso», il ciclo di decalcificazione prosegue.  
La procedura si interrompe, «Manopola chiusa».
- ▶ Chiudere la manopola nella posizione .  
Il ciclo di decalcificazione prosegue. Dall'erogatore del caffè fuoriesce acqua.  
La procedura si interrompe «Svuotare vassoio»
- ▶ Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

**i** In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

## Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.


- ▶ Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- ▶ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart, rimuoverla.
- ▶ Sciogliere 3 pastiglie per la decalcificazione JURA nel serbatoio dell'acqua pieno.
- ▶ Lasciare riposare il serbatoio dell'acqua con la soluzione di decalcificazione per alcune ore (per esempio durante l'intera notte).
- ▶ Svuotare il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ▶ Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Smart, riporla in sede.
- ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.



## Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

**Condizione preliminare:** sul display viene visualizzato «Riempire chicchi».

- ▶ Disattivare l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF .
- ▶ Togliere il coperchio salva aroma.
- ▶ Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- ▶ Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani e chiudere il coperchio salva aroma.