

jura®

et



IMPRESSA A5 One Touchi kasutusjuhend

JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii

Hea klient!

Täname Sind, et ostsid JURA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JURA espresso- ja kohvimasin vajab garantiiremonti, siis võta palun ühendust kauplusega, kust masina ostsid, või JURA kohaliku esinduse või edasimüüjaga (vt. www.jura.ee). Selleks, et Sul ei tekiks tarbetuid ebamugavusi, soovitame kasutusjuhendi enne edasimüüja või volitatud hooldustöökoja poole pöördumist hoolikalt läbi lugeda.

Sinu garantii

Selle garantiiga tagab JURA, et tootel ei esine ostukuupäevale järgneval kindlaksmääratud perioodil materjalidest või koostekvaliteedist tingitud vigu. Kui garantiiperioodi jooksul esineb masinal mittekvaliteetsete materjalide kasutamise või kehva koostekvaliteedi tõttu mõni viga, siis parandavad või asendavad JURA ametlikud müügiesindused, volitatud hooldustöökojad või volitatud edasimüüjad toote või selle vigase osa ilma töökulude ja varuosade eest tasu võtmata alltoodud tingimustel. See rahvusvaheline JURA garantii täiendab toote osturiigi JURA edasimüüjatele ja esindustele kehtivaid riiklikke garantiikohustusi. Teenindust pakutakse (nii garantii kehtivuse ajal kui ka pärast seda) kõigis riikides, kus JURA antud toodet ametlikult müüb. Riikides, kus JURA seda toodet ei müü, võta palun ühendust JURA rahvusvahelise peakontoriga.

Tingimused

- I. Käesolev garantii kehtib ainult juhul, kui koos vigase tootega esitatakse ka originaalarve või müügikviitung (millel on ostukuupäev, toote tüüp ja volitatud edasimüüja nimi). JURA jätab endale õiguse keelduda tasuta garantiiteenuse osutamisest, kui ülalmainitud dokumenti ei esitata või kui selles sisalduv informatsioon on puudulik või loetamatu.
- II. Garantiiperioodi pikkus on 2 aastat või 8000 kohvivalmistustsükli.
- III. Garantii ei kehti juhul, kui toode nõuab muutmist või kohandamist selleks, et masin töötaks mõnes muus riigis peale riigi, mille jaoks toode oli projekteeritud, toodetud, heaks kiidetud ja/või kus seda on volitatud müüa ning samuti juhul, kui nende muudatuste tagajärjel tekib mõni viga.
- IV. Garantii ei kata järgmisi punkte:
 - a. perioodiline hooldus (puhastus ja katlakivieemaldus) ning normaalsest kulumisest tulenev remont või osade vahetus;
 - b. toote kohandamine või muutmine eesmärgiga tarvitada seda mõnel muul otstarbel kui kasutusjuhendis märgitud;
 - c. toote garantiiga otseselt või kaudselt seotud transpordikulud, väljakutsega kaasnevad transpordikulud ja kõik transpordiriskid;
 - d. kahjud, mis tulenevad:
 1. väärkasutusest, mis hõlmab muu hulgas, kuid mitte ainult
 - 1.1 toote kasutamist mitteettenähtud otstarbel või JURA kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimist;
 - 1.2 filtri CLARIS plus mittekasutamist, kuigi see on JURA juhistes ette nähtud;

- 1.3 muude kui JURA katlakivieemaldus- või puhastustablettide kasutamist;
- 1.4 kohviubade sisse sattunud võõrkehasid (nt kivikesed, puidutükid ja kirjaklambrid);
- 1.5 toote paigaldamist või kasutamist viisil, mis ei ole kooskõlas riigis, kus toodet kasutatakse, kehtivate tehniliste või ohutusstandarditega. (Riikides, kus seaduse järgi on nõutav kohalik heakskiit, käitub klient toodet teistest riigist sisse tuues omal vastutusel ning peaks meeles pidama, et niisugune käitumine võib olla seadusega vastuolus);
2. remondist, mille on teinud klient ise või lasknud selle teha kusagil mujal kui volitatud hoolustöökojas või esinduses;
3. õnnetusjuhtumitest, välgulöögist, veest, tulest, ebaõigest ventilatsioonist või mõnest JURA kontrollile mitte alluvast faktorist.



Sinu IMPRESSA A5 One Touch

| | |
|---|-----------|
| Masina osad | 4 |
| Oluline teave | 6 |
| Õige kasutamine..... | 6 |
| Ohutusteave | 6 |
| 1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine | 8 |
| JURA Internetis | 8 |
| Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan | 8 |
| Masina ülesseadmine..... | 8 |
| Oamahuti täitmine..... | 8 |
| Esmakordne kasutamine..... | 9 |
| Esmakordne kasutamine koos filtri aktiveerimisega..... | 9 |
| Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta | 10 |
| Vee kareduse määramine | 10 |
| Veepaagi täitmine..... | 11 |
| 2 Valmistamine | 11 |
| Espresso ja kohv..... | 11 |
| Kahe kohvijoogi valmistamine ühe nupuvajutusega..... | 11 |
| <i>Latte macchiato</i> ja cappuccino | 12 |
| Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine | 12 |
| Jahvatatud kohv | 13 |
| Veski reguleerimine | 13 |
| Kuum vesi..... | 14 |
| 3 Igapäevane kasutamine | 14 |
| Masina sisselülitamine..... | 14 |
| Igapäevane hooldus | 14 |
| Masina väljalülitamine..... | 14 |
| 4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis | 15 |
| Joogid..... | 15 |
| Vee kareduse määramine | 15 |
| Energiasäästurežiim | 16 |
| Automaatne väljalülitus..... | 16 |
| Loputused | 17 |
| Veekoguse mõõtühik | 17 |
| Keel..... | 18 |
| 5 Hooldus | 18 |
| Masina loputamine | 18 |
| Piimasüsteemi loputamine..... | 18 |
| Piimasüsteemi puhastamine..... | 19 |
| Topelttila lahtivõtmine ja loputamine | 19 |
| Filtri paigaldamine ja aktiveerimine..... | 20 |
| Filtri vahetamine..... | 21 |




| | |
|--|-----------|
| Masina puhastamine..... | 22 |
| Katlakivieemaldus..... | 22 |
| Veepaagi puhastamine katlakivist..... | 23 |
| Oamahuti puhastamine | 23 |
| 6 Ekraanile ilmuvad teated | 24 |
| 7 Veaoosing | 25 |
| 8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine | 26 |
| Transport / süsteemi tühjendamine | 26 |
| Utiliseerimine | 26 |
| 9 Tehnilised andmed | 26 |
| 10 Register | 27 |
| 11 JURA kontaktandmed / õigusteave | 29 |

Sümbolite kirjeldus


Hoiatused

| | |
|--|--|
|  HOIATUS | Pööra alati suurt tähelepanu punktidele, mis on tähistatud sõnaga ETTEVAATUST või HOIATUS. Märksõna HOIATUS juhiv Su tähelepanu raske kehavigastuse ohule ja märksõna ETTEVAATUST kerge kehavigastuse ohule. |
|  ETTEVAATUST | Sõna ETTEVAATUST juhiv tähelepanu olukordadele, kus masin võib saada kahjustada. |

Kasutatavad sümbolid


| | |
|--|---|
|  Soovitus toimingute tegemiseks. | See sümbol tähendab, et seade soovib Sul teatavat toimingut teha. |
|  IMPRESSA | kasutamist hõlbustavad nõuanded ja teave. |
|  Ekraan | |

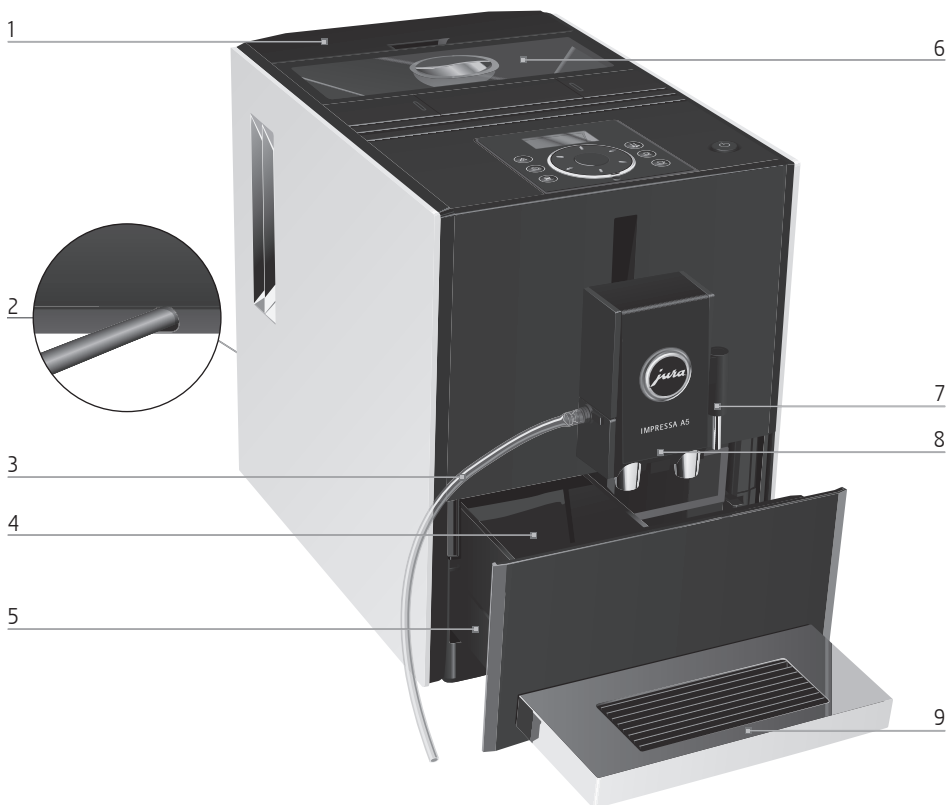


Masina osad





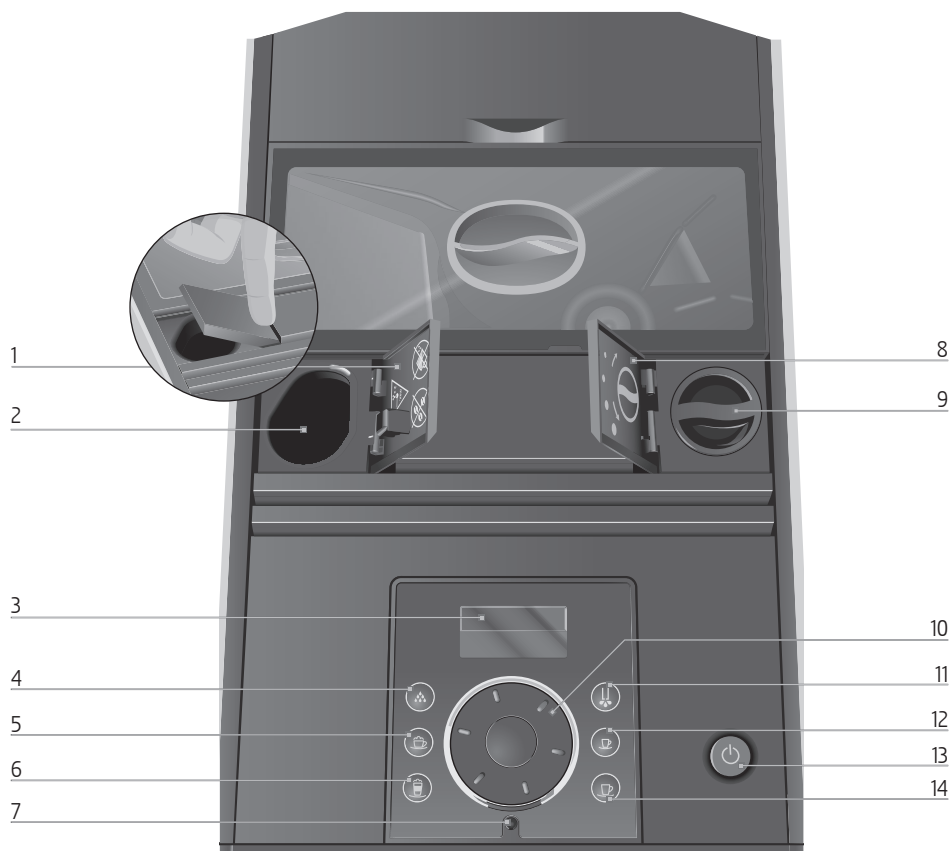


- 1 Veepak
- 2 Toitejuhe (masina tagaküljel)
- 3 Piimavoolik
- 4 Kohvipaksusahtel
- 5 Vedelikusahtel

- 6 Oamahuti koos aroomikattega
- 7 Kuumaveeotsak
- 8 Reguleeritava kõrgusega topelttila
- 9 Tassialus



- 1 Jahvatatud kohvi täiteava kaas
- 2 Jahvatatud kohvi täiteava
- 3 Ekraan
- 4  Hooldusnupp
- 5  Cappuccino-nupp
- 6  Latte macchiato nupp
- 7 Pöördlüliti olekunäidik

- 8 Jahvustusastme regulaatori kaas
- 9 Jahvustusastme regulaator
- 10  Pöördlüliti
- 11  Kuumaveenupp
- 12  Espressonupp
- 13  Sisse-/väljalülitusnupp
- 14  Kohvinupp

Oluline teave

Õige kasutamine

Masin on valmistatud ja mõeldud koduseks kasutamiseks. Seda võib kasutada ainult kohvi valmistamiseks ning piima ja vee kuumutamiseks. Kõik muud kasutusviisid on ebaõiged. JURA Elektroapparate AG ei võta endale vastutust seadme ebaõige kasutamise tagajärgede eest.

Enne masina kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt otsast lõpuni läbi ja järgi alati kõiki juhiseid. Kasutusjuhendi järgimata jätmisest tulenevate vigade ja tõrgete korral garantii ei kehti. Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see vajaduse korral masina järgmisele omanikule edasi.

Ohutusteave

Palun loe ja järgi hoolikalt kõiki alltoodud olulisi ohutusjuhiseid.

Juhiste järgimata jätmine võib põhjustada eluohtliku elektrilöögi.

- Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.
- Kui on alust kahtlustada tõrget – näiteks siis, kui tunned kõrbelõhna –, eemalda seade kohe

vooluvõrgust ja võta ühendust JURA hooldustöökojaga.

- Kahjustatud toitejuhtme parandamiseks tuleb pöörduda ainult kas otse JURA poole või JURA volitatud hooldustöökotta.
- Ära aseta IMPRESSAt ega selle toitejuhet kuuma pinna lähedusse.
- Jälgi hoolikalt, et toitejuhe ei jääks millegi taha ega hõõruks teravate servade vastu.
- Ära ava ega paranda kohvimasinat ise. Ära muuda masinat ühelgi viisil, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud. Mõni masina sisemine osa on voolu all. Masina avamisel võid saada surmavaid vigastusi. Masinat tohib parandada ainult JURA volitatud hooldustöökojas, kasutades originaalvaruosi ja -lisaseadmeid.

Rikkis masina kasutamine on ohtlik ning võib põhjustada vigastuse või tulekahju. Masina kahjustamise, enda vigastamise ja tulekahju vältimiseks pea kinni järgmistest nõuetest.

- Jälgi, et toitejuhe oleks peidetud, vastasel korral võib keegi selle otsa komistada või juhe võib saada kahjustada.

- Ära jäta IMPRESSA t vihma, külma või päikese kätte.
 - Ära aseta IMPRESSA t, selle juhett ega ühendusti vette.
 - Ära aseta IMPRESSA t ega ühtegi selle osa nõudepesumasinasse.
 - Enne puhastamist lülita IMPRESSA sisse-/väljalülitusnupust välja. Kasuta IMPRESSA t puhastamiseks niiskett, mitte märga lappi ning väldi rohkete pihkmete sattumist seadmele.
 - Enne masina ühendamist vooluvõrku kontrolli, kas võrgupinge vastab masina andmesildil olevale pingele. Andmesild paikneb Sinu IMPRESSA t põhja all. Lisateavett tehniliste andmete kohta leiad kasutusjuhendi 9. peatükist „Tehnilised andmed”.
 - Ühenda IMPRESSA t otse seinapistikupessta. Harukarpide või pikendusjuhtmete kasutamine võib põhjustada ülekuumemist.
 - Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid. Kui kasutad muid tooteid peale nende, mille JURA on selgelt heaks kiitnud, võid oma IMPRESSA t kahjustada.
 - Ära kasuta lisaainetega töödeldud või karamellistatud kohviube.
 - Kasuta veepaagi täitmiseks ainult külma värskett vett.
 - Ära vala oamahutisse vett.
 - Kui Sa ei kavatse masinat pikemat aega kasutada, siis lülita see sisse-/väljalülitusnupust välja ja tõmba pistik seinapistikupesast välja.
 - Lapsed võivad masinat puhastada ja hooldada ainult kogenud isiku järelevalve all.
 - Ära luba lastel masinaga mängida.
 - Hoiä masinat kohas, kus alla 8-aastased lapsed sellele ligi ei pääse, või jälgi lapsi pidevalt.
 - 8-aastased ja vanemad lapsed võivad kasutada masinat ilma järelevalveta, kui neid on õpetatud seda ohutult tegema. Lapsed peavad olema võimelised nägema ja mõistma ohte, mis tulenevad masina ebaõigest kasutamisest.
- Isikud, sealhulgas lapsed,
- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke füüsilisi, sensoorseid või vaimseid võimeid või

- kellel ei ole masina ohutuks kasutamiseks vajalikke kogemusi või teadmisi, tohivad masinat kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

CLARIS Blue filtrite ohutu käitlemine

- Hoia filtreid lastele ligipääsmatus kohas.
- Hoia filtreid kuivas kohas õhukindlalt suletud pakendis.
- Kaitse filtreid kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ära kasuta kahjustunud filtreid.
- Ära ava filtreid.

1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

See peatükk pakub teavet, kuidas kasutada oma IMPRESSA-t nii, et ei tekiks mingeid probleeme. Peatükis õpetatakse sammhaaval, kuidas IMPRESSA-t täiuslike jookide valmistamiseks korda seada.

JURA Internetis

Külasta meid Internetis.

JURA veebilehelt www.jura.ee leiad huvitavat ja uusimat teavet nii oma IMPRESSA kui ka paljude teiste kohviteemade kohta.

Kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan

Sinu IMPRESSA-l on kolmevärviline kergesti mõistetava tekstiga ekraan. Ekraanile ilmuvate tekstide värvidel on järgmine tähendus:

- roheline: IMPRESSA on kasutusvalmis;
- punane: IMPRESSA soovib, et Sa teeksid teatava toimingut;
- kollane: oled programmeerimisrežiimis.

Masina ülesseadmine

IMPRESSA ülesseadmisel toimi järgmiselt:

- aseta masin horisontaalsele pinnale, mis talub vett;
- vali koht, kus masin ei saa üle kuumeneda; jälgi, et seadme ventilatsioonivad oleksid avatud.

Oamahuti täitmine

ETTEVAATUST

Lisaainetega (nt suhkruga) töödeldud kohvioad, ükskõik kas jahvatatud või külmuivatatud kujul, kahjustavad veskit.

- ▶ Kasuta oamahuti täitmiseks ainult töötlemata kohviube.
-

- ▶ Eemalda oamahuti aroomikate.
- ▶ Puhasta oamahutit seest ja eemalda sellest kõik võõrkehad.
- ▶ Täida oamahuti kohviubadega.
- ▶ Sulge oamahuti kaas.

Esmakordne kasutamine

Masina esimesel kasutuskorral saad valida, kas soovid kasutada IMPRESSAt koos filtriga CLARIS Blue või ilma selleta. Kui vee karedus on üle 10 °dH (Saksa kareduskraadi), soovitame kasutada filtrit. Kui Sa ei tea vee karedust, saad selle kindlaks määrata (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Vee kareduse määramine”).

- i** Sisse-/väljalülitusnupp toimib ka toitelülitina. Kui IMPRESSA välja lülitada, ei tarvita masin üldse energiat.

⚠ HOIATUS

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine tekitab surmava elektrilöögi ohu.

- ▶ Ära kasuta katkist või kahjustatud toitejuhtmega masinat.

Eeltingimus. Oamahuti on täis.

- ▶ Torka pistik pistikupessa.
- ▶ Masina sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
DEUTSCH
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub soovitud keel, näiteks EESTI.




1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

- ▶ Vajuta sisselülitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK, keel on valitud.
FILTER F / JAHA
- i** Nüüd saad otsustada, kas soovid kasutada IMPRESSAt koos filtriga CLARIS Blue või ilma selleta.

Esmakordne kasutamine koos filtri aktiveerimisega

- ▶ Vajuta pöördlülitit.
OK
SISESTA FILTER
- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Ava filtrihoidik.
- ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.

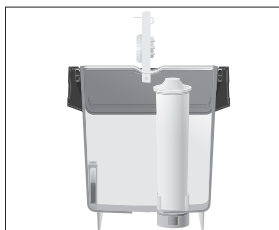

- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märgi veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta kuumaveotsaku ja topeltila alla vähemalt pooleliitrine nõu.



1 Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine

▶ Vajuta pöördlülitit.
FILTRILOPATUS, kuumaveetsakust hakkab vett voolama.

i Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad mis tahes nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta hooldusnuppu **⚙**.

i Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt.

SÜSTEEMI TAITMINE, topelttilast hakkab vett voolama.

SOJENEES

LOPUTUS, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Esmakordne kasutamine ilma filtri aktiveerimiseta

▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri
FILTER - /EI -.

▶ Vajuta pöördlülitit.
OK

16 °dH

▶ Vee kareduse muutmiseks keera pöördlülitit, näiteks kuni ekraanile ilmub 25 °dH.

▶ Vajuta pöördlülitit.
OK

LISA VETT

▶ Eemalda veepaak.



▶ Täida veepaak värskel külmal veega ja aseta kohale tagasi.

TEOSTA LOPUTUS

▶ Aseta kuumaveetsaku ja topelttila alla nõu.



⚙ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

SÜSTEEMI TAITMINE, süsteem täitub veega.

SOJENEES

LOPUTUS, masin teeb läbi loputustsükli.


See protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Vee kareduse määramine

Vee kareduse kindlakstegemiseks saad kasutada masinaga kaasas olevat testriba Aquadur®.

- ▶ Torka testriba korra (üheks sekundiks) voolava vee alla.
- ▶ Raputa riba kuivaks.
- ▶ Oota umbes üks minut.
- ▶ Vee kareduse määramiseks võrdle testriba Aquadur® toonimuutust pakendil oleva kirjeldusega.

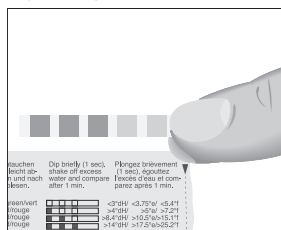

Nüüd saad sisestada masinasse vee kareduse.

Veepaagi täitmine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

ETTEVAATUST

Piim, mineraalvesi ja teised vedelikud võivad masinat või selle veepaaki kahjustada.

- ▶ Kasuta veepaagi täitmiseks ainult värsket külma kraanivett.
- ▶ Eemalda veepaak ja loputa see külma kraaniveega puhtaks.



- ▶ Täida veepaak värsket külma kraaniveega ja asetage kohale tagasi.

2 Valmistamine

- i** Kohvi, piimaga kohvijooגי või kuumade vee valmistamiseks saab igal hetkel katkestada. Selleks vajuta suvalist nuppu.
- i** Enne ubade jahvatamist ja jahvatamise ajal saad määrata **kohvi kanguse** espresso ☞, kohvi ☞, **capuccino** ☞ ja **latte macchiato** ☞ jaoks: **KESEKINE**, **KANOE**.
- i** Jooגי valmistamise ajal saad eelmääratud **koguseid** (näiteks piimavahu või veekogust) muuta, keerates selleks pöördlülitit ☞.
- i** Ekraanil olevalt ribalt saad vaadata, kui kaugele valmistamisprotsess on jõudnud.

Kohv maitseb kõige paremini kuumalt. Külma portselantassi jahutab jooגי ja muudab selle maitset. Seetõttu soovitate tassi eelsoojendada. Täiusliku arooni saavutamiseks kasuta ainult eelsoojendatud tassi. JURA tassisoojendi saad soetada masina edasimüüjalt.

Püsiseadistusi saab kõigi jookide jaoks määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis“ alalõiku „Joogid“).

Espresso ja kohv

Espresso ☞ ja kohvi ☞ valmistamine käib järgmisel põhimõttel.

Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass topelttila alla.
- ☞ ▶ Et alustada kohvi valmistamist, vajuta kohvinuppu.
KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
Protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Kahe kohvijooגי valmistamine ühe nupuvajutusega

Kahe espresso ja kahe kohvi valmistamine käib samal põhimõttel.

Näide. Kahe espresso valmistamine.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta kaks espressotassi topelttila alla.
- ☞ ▶ Vajuta kahe sekundi jooksul **kaks korda** espressonuppu.
2 ESPRESSO, tassidesse voolab kindlaksmääratud kogus vett.

- i** Palun pane tähele, et masin valmistab järjest kaks soovitud kohvijooki.

Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Latte macchiato, cappuccino


Sinu IMPRESSAga saab valmistada *latte macchiato*’t või *cappuccino*’t ühe nupuvajutusega. Klaasi või tassi ei ole vaja vahepeal liigutada.

Latte macchiato ☕ ja *cappuccino* ☕ valmistamisel juhindu järgmisest näitest.


Näide. Ühe *latte macchiato* valmistamiseks toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta klaas topeletila alla.
- ▶ Eemalda topeletila kate.
- ▶ Ühenda piimavoolik topeletilaga.

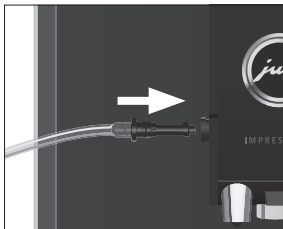

- ▶ Torka piimavooliku teine ots piimaga täidetud nõusse (joonis: lisatarvikuna pakutav JURA 0,4-liitrine roostevabast terasest vaakum-piimamahuti).

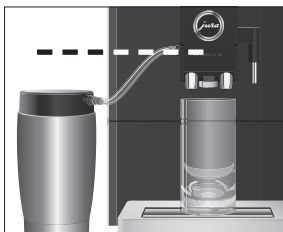

- i** Jälgi, et piimatase nõus **ei oleks kõrgemal** kui piimavooliku ja topeletila ühenduskoht.

- ☕ ▶ Vajuta *latte macchiato* nuppu.
LATTE MAC , masin vahustab piima. See toiming katkeb automaatselt, kui kindlaksmääratud kogus piima on tassi voolanud.
PAUS

- i** Nüüd järgneb põgus ooteaeg, mille jooksul kuum piim eraldub piimavahust. See on vajalik, et moodustuksid *latte macchiato*’le iseloomulikud kihid. Ooteaja pikkuse saab määrata programmeerimisrežiimis (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Joogid”).

LATTE MAC , kohvi valmistamine algab. Klaasi voolab kindlaksmääratud kogus kohvi. Protsess lõpeb automaatselt.

VALI JOOK

Selleks, et topeletila piimasüsteem alati korralikult töötaks, tuleb seda **iga päev** puhastada (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”).

Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine

Kõigi kohvijookide ja kuum vee puhul saab veekoguse tassi suuruse järgi kergesti ette kindlaks määrata. Järgmisel näites õpetatakse, kuidas määrata uus veekogus. Iga kord, kui Sa edaspidi sama jooki valmistad, kasutab masin sama kogust vett.

Näide. Tassi suurusele vastava *cappuccino* koguse määramine.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

Piimavoolik on ühendatud topeletilaga.

- ▶ Aseta tass topeletila alla.
- ☕ ▶ **Hoia** *cappuccino*-nuppu all, kuni ekraanile ilmub kiri **PIIMAKOGUS SALVESTAP**.
- ☕ ▶ **Vabasta** *cappuccino*-nupp. Masin hakkab piima vahustama.
- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus piimavahut, vajuta mis tahes nuppu.
OK
KOHVIKOGUS SALVESTAP, kohv voolab tassi.

- ▶ Kui tassi on voolanud piisav kogus kohvi, vajuta mis tahes nuppu.

OK, CAPPUCCINO, ühe *cappuccino* valmistamiseks kasutatavad kogused on püsivalt määratud.

VALI JOOK

- i** Selle seadistuse muutmiseks korda ülalkirjeldatud toiminguid.

Jahvatatud kohv

Jahvatatud kohvi täitelehter võimaldab kasutada ka teist tüüpi kohvi, näiteks kofeiinivaba kohvi.

- i** Vala avasse kõige rohkem üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- i** Jahvatatud kohvist ei ole võimalik valmistada korraga kaht tassitait espressot ega kaht tassitait kohvi.
- i** Ära kasuta liiga peene jahvatusega kohvipulbrit. Selline kohvipulber võib süsteemi ummistada, nii et kohv ainult tilgub, mitte ei voola.
- i** Kui Sa ei valanud täitelehtrisse piisavalt jahvatatud kohvi, ilmub ekraanile kiri **LIIGA VAHE JAHV. KOHVI** ja IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise.
- i** Soovitud jook tuleb valmistada umbes ühe minuti jooksul alates jahvatatud kohvi kallamisest lehtrisse. Vastasel korral katkestab IMPRESSA toimingu ja on seejärel taas kasutusvalmis.


Kohvi, espresso, *cappuccino* ja *latte macchiato* valmistamine jahvatatud kohvist toimub samamoodi.


Näide. Ühe tassitäie kohvi valmistamine jahvatatud kohvist.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Aseta tass topeltila alla.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava.
JAHV. KOHV LEHTRISSSE

- ▶ Aseta täitelehter jahvatatud kohvi täiteavasse.

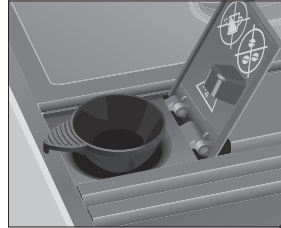

- ▶ Vala täitelehtrisse üks triiki mõõtelusikatäis jahvatatud kohvi.
- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täiteava.
VALI JOOK
-  ▶ Et alustada kohvi valmistamist, vajuta kohvinuppu.
KOHV, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
Protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Veski reguleerimine

Veskit saab kohviubade röstimisastme järgi sujuvalt reguleerida.

ETTEVAATUST

Kui reguleerid jahvatusastet ajal, mil veski ei tööta, võid jahvatusastme regulaatorit kahjustada.

- ▶ Reguleeri jahvatusastet ainult ajal, mil veski töötab.

Jahvatusaste on õige siis, kui kohv voolab tilast ühtlase joana. Lisaks moodustub joogi pinnale mõnus tihedus ehk crema.

Näide. Et espresso valmistamise ajal jahvatusastet muuta, toimi järgmisel viisil.

- ▶ Aseta tass topeltila alla.

3 Igapäevane kasutamine

- ▶ Ava jahvatusastme regulaatori kaas.



- ☞ ▶ Et alustada espresso valmistamist, vajuta espressionuppu.
- ▶ Keera jahvatusastme regulaator veski töötamise ajal soovitud asendisse. Tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett. Protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Kuum vesi

⚠ ETTEVAATUST

- Kuuma vee pritsmed võivad Sind põletada.
- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta tass kuumaveetsaku alla.
- ☞ ▶ Vajuta kuumaveenuppu.
VESI, tassi voolab kindlaksmääratud kogus vett.
Protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

3 Igapäevane kasutamine

Masina sisselülitamine

Masina igapäevane hooldus ja hügieeninõuete järgimine piima, kohvi ja vee kasutamisel aitavad tagada alati täiusliku kohvi. Seetõttu peaksid vahetama vett **iga päev**.

Kui IMPRESSA sisse lülitatakse, käivitub automaatne loputus. Seda seadistust saab programmeerimisrežiimis muuta, nii et masin palub Sul sisselülitamise järel hooldusnuppu ☞ vajutada ja loputussükli käivitada (vt 4. peatüki „Püsiseadistused programmeerimisrežiimis” alalõiku „Loputus”).

- ▶ Aseta nõu topelttila alla.
- ☞ ▶ Masina sisselülitamiseks vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
SOJENEES
LOPUTUS, masin teeb läbi loputussükli.
See protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK

Igapäevane hooldus

Selleks, et IMPRESSA Sind pikki aastaid kindlalt teeniks ja alati parima kvaliteediga kohvi pakuks, vajab kohvimasin igapäevast hooldust.

- ▶ Eemalda vedelikusahtel.
 - ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel ning loputa need sooja veega üle.
 - ▶ Aseta kohvipaksu- ja vedelikusahtel oma kohale tagasi.
- T Loputa veepaaki puhta veega.
- ▶ Võta topelttila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topelttila lahtivõtmine ja loputamine”).
 - ▶ Puhasta masinat väljastpoolt puhta pehme niiske lapiga (nt mikrokiudlapiga).

- i** Puhutuse tagamiseks soovitame piimavoolikut korrapäraselt (umbes iga kolme kuu järel) vahetada. Uusi voolikuid saab osta edasimüüjalt.

Masina väljalülitamine

Kui IMPRESSAga on valmistatud mõni kohvijook, loputab masin väljalülitamisel automaatselt süsteemi. Kui masinaga on valmistatud mõni *cappuccino* või *latte macchiato*, loputatakse ka vahustamisotsakut.

- ▶ Aseta nõu topelella alla.
- ▶ Vajuta sisse-/väljalülitusnuppu.
LOFUTUS, CAPPUCCINO
LOFUTUS, süsteemi loputatakse. See protsess lõpeb automaatselt. Sinu IMPRESSA lülitub välja.
- i** Kui IMPRESSA sisse-/väljalülitusnupust välja lülitada, **ei tarvita see üldse energiat.**

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Joogid

Espresso ja **kohvi** jaoks on võimalik määrata järgmisi püsiseadistusi.

- Veekogus: 25 ML – 240 ML
- Kohvi kangus: KESKMINE, KANGE
- Temperatuur: KESKMINE, KÕRGE

Latte macchiato ja **cappuccino** jaoks on võimalik määrata järgmisi püsiseadistusi.

- Piimavahu kogus: 3 S – 120 S
- Intervall: 0 S – 60 S
- Kohvi kangus: KESKMINE, KANGE
- Veekogus: 25 ML – 240 ML
- Temperatuur: KESKMINE, KÕRGE

Kuuma vee jaoks on võimalik määrata järgmisi püsiseadistusi.

- Veekogus: 25 ML – 450 ML

Programmeerimisrežiimis määratakse püsiseadistused alati samamoodi.

Näide. Et määrata püsivalt ühe espresso kanguseks (KANGUS) KANGE asemel KESKMINE, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit ja **hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri LOFUTUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri JOOGID.

- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

i Järgmisena vali selle joogi nupp, mille jaoks soovid seadistused määrata. Selle toiminguga ajal ühtegi jooki ei valmistata.

- ▶ Vajuta espressonuppu.
ESPRESSO
VESI

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KANGUS.

- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
KANGE

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri KESKMINE.

- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit.
OK, kohvi kangus on määratud.
KANGUS

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.

- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülitit.
JOOGID

- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.

- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit.
VALI JOOK

Vee kareduse määramine

i Kui Sa kasutad filtrit CLARIS Blue ja oled selle aktiveerinud, siis ei ole võimalik vee karedusastet seadistada.

Mida karedam on vesi, seda sagedamini tuleb IMPRESSA kohvimasinat katlakivist puhastada. Vee karedusastme täpne seadistamine on seetõttu väga oluline.

Vee kareduse näitu saab reguleerida sujuvalt vahemikus 1 °dH kuni 30 °dH.

4 Püsiseadistused programmeerimisrežiimis

Näide. Et määrata vee kareduseks 15 °dH asemel 25 °dH, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit ja **hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VEEKAREDUS.
- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. 15 °dH
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 25 °dH.
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK, vee karedus on määratud. VEEKAREDUS
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. VALI JOOK

Energiasäästurežiim

Energiasäästurežiim (Energy Save Mode, E.S.M.©) aitab vältida olukorda, kus Su kohvimasin tarbib elektrit asjatult, ja aktiivselt energiat säästa.

- ENERGIASAAST ¶
 - Varsti pärast viimase joogi valmistamist IMPRESSA enam ennast ei soojenda. Umbes viie minuti pärast ilmub ekraanile sõnum ENERGIASAAST.
 - Enne piimakohvijooi, kohvijooi või kuuma vee valmistamist peab masin soojenema.
- ENERGIASAAST -
 - IMPRESSA on pidevalt kasutusvalmis.
 - Kõiki kohvijooke ja kuuma vett saab valmistada ilma ooteajata.

Näide. Et valida energiasäästurežiimiks ENERGIASAAST ¶ asemel ENERGIASAAST -, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit ja **hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri ENERGIASAAST ¶.
- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. SAASTA ¶
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri SAASTA -.
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. OK, energiasäästurežiim on valitud. ENERGIASAAST -
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. VALI JOOK

Automaatne väljalülitus

Kui määrad IMPRESSAle automaatse väljalülituse aja, saad vähendada oma energiatarbimist. Kui see funktsioon on aktiveeritud, lülitub IMPRESSA pärast viimast toimingut kindlaksmääratud aja järel automaatselt välja.

Automaatse väljalülituse ajaks saab valida 15 minutit kuni 9 tundi.

Näide. Et valida automaatse väljalülituse ajaks 2 H asemel 1 H, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit ja **hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJALÜL.
- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. 2 H
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri 1 H.

- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. OK, automaatse väljalülituse aeg on valitud. VALJALUL.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit. VALI JOOK

Loputused

Menüüs LOPUTUSED on võimalik teha järgmisi seadistusi.

- KOHVILOPUT MANUAALNE
 - Sisselülitamise järel tuleb loputus käivitada käsitsi.
- KOHVILOPUT AUTOMAAT
 - Sisselülitamise järel käivitub loputus automaatselt.
- CAPPULOPUT 10' PARAST
 - Kümme minutit pärast piimaga kohvijoogi valmistamist palub masin piimavahustit loputada.
- CAPPULOPUT KOHE
 - Kohe pärast piimaga kohvijoogi valmistamist palub masin piimavahustit loputada.

Näide. Seadistuse muutmise nii, et masin paluks piimavahustit loputada **kohe** pärast piimaga kohvijoogi valmistamist.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülilit ja **hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri LOPUTUSED.
- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit. KOHVILOPUT
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri CAPPULOPUT.
- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit. 10' PARAST

- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri KOHE.
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. OK
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Menüüst väljumiseks vajuta pöördlülilit. LOPUTUSED
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit. VALI JOOK

Veekoguse mõõtühik

Soovi korral saad valida veekoguse ühikuks MLi (milliliitrid) asemel OZi (untsid).

Näide. Et valida veekoguse ühikuks ML... (milliliitrid) asemel OZ... (untsid), toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülilit ja **hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri HOOLDUS.
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri MÕÖTÜHIK.
- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülilit. ML
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri OZ.
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülilit. OK, veekoguse ühik on määratud. MÕÖTÜHIK
- ▶ Keera pöördlülilit, kuni ekraanile ilmub kiri VALJU.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülilit. VALI JOOK

Keel

Selles menüüs saad määrata IMPRESSA töökeele.

Näide. Et valida masina töökeeleks EESTI asemel INGLISE, toimi järgmisel viisil.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Vajuta pöördlülitit ja **hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **KEEL**.
- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **EESTI**
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **ENGLISH**.
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. **OK**, keel on valitud. **LANGUAGE**
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **EXIT**.
- ▶ Programmeerimisrežiimist väljumiseks vajuta pöördlülitit. **READY**

5 Hooldus

Sinu IMPRESSA kohvimasinal on järgmised sisseehitatud hooldusprogrammid:

- piimavahusti puhastus (CAPPU. FUH);
- masina loputus (LOPUTUS);
- piimavahusti loputus (CAPPULOPUT);
- masina puhastus (FUHASTUS);
- filtrivahetus (FILTER);
- katlakivieemaldus (KATL. PESU).

- i** Programmeerimisrežiimis saab hooldusprogramme igal ajal alustada (menüü **HOLDUS**). Kui ühelegi nupule ei vajutata, väljub masin umbes viie sekundi pärast automaatselt programmeerimisrežiimist.

Masina loputamine

Loputuse saab igal ajal käsitsi katkestada.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri VALI JOOK.

- ▶ Aseta nõu topepltila alla.



- ▶ Vajuta pöördlülitit ja **hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **CAPPU. FUH**
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **LOPUTUS**.
- ▶ Loputustsükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit. **LOPUTUS**, masin teeb läbi loputustsükli. See protsess lõpeb automaatselt. **VALI JOOK**

Piimasüsteemi loputamine

Iga kord pärast piima vahustamist või kuumutamist palub IMPRESSA Sul piimavahustit loputada.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri **CAPPUCCINO LOPUTUS**.

- ▶ Aseta nõu topepltila alla.



- ▶ Vahuotsaku loputustsükli käivitamiseks vajuta hooldusnuppu.
CAFFUCCINO LOPUTUS, piimasüsteemi loputatakse.
Loputustsükkel lõpeb automaatselt.
Ekraanile ilmub kiri **VALI JOOK**.

Piimasüsteemi puhastamine

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et topelttila töötaks korralikult, tuleb seda **iga päev** puhastada, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud. IMPRESSA ei teata Sulle topelttila puhastamise vajadusest.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda piima hulka.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

i JURA piimavahusti puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.

- ▶ Vajuta pöördlülitit ja **hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOLDUS**.
- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit.
CAFFU. PUH
- ▶ Vahuotsaku puhastustsükli käivitamiseks vajuta pöördlülitit.
CAFFUCCINO PUH. LAHUS
- ▶ Eemalda piimavoolik piimamahutist või -pakist.
- ▶ Vala nõusse 250 ml värsket vett ja lisa üks korgitais (max 15 ml) piimavahusti puhastusvedelikku.
- ▶ Torka piimavoolik nõusse.

- ▶ Aseta teine nõu topelttila alla.




- ▶ Vajuta pöördlülitit.
PUHASTUS, piimasüsteemi ja voolikut puhastatakse.
Protsess katkeb, **CAFFUCCINO LOPUT VESI**.
- ▶ Loputa nõu korralikult puhtaks, täida 250 ml värsket veega ja torka piimavoolik vette.
- ▶ Tühjenda nõu ja asetage see uuesti topelttila alla.
- ▶ Vajuta pöördlülitit.
PUHASTUS, piimasüsteemi ja voolikut loputatakse värsket veega.
See protsess lõpeb automaatselt.
VALI JOOK


Topelttila lahtivõtmine ja loputamine

Hügieeni tagamiseks ja selleks, et topelttila töötaks korralikult, tuleb see **iga päev** loputamiseks lahti võtta, kui sellega on piima kuumutatud või vahustatud. IMPRESSA ei teata Sulle topelttila puhastamise vajadusest.


- ▶ Eemalda piimavoolik ja loputa seda põhjalikult voolava vee all.
- ▶ Topelttila eemaldamiseks vajuta vabastiteele ja tõmba tila allapoole.

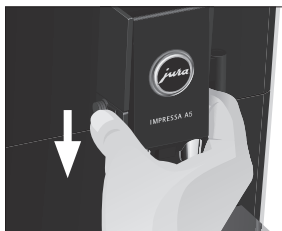


- ▶ Piimavahusti eemaldamiseks tõmba seda allapoole.

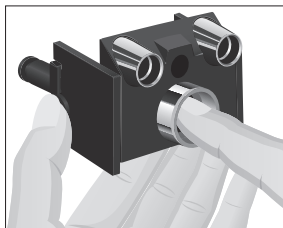


- ▶ Võta piimavahusti osadeks lahti.

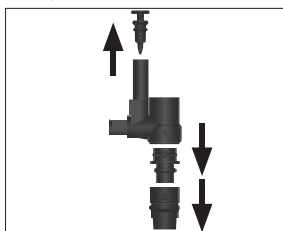

- ▶ Loputa kõiki osi voolava vee all. Kui piimavahusti on piimajääkidega tugevalt määrdunud, kasta selle osad esmalt piimavahusti puhastusvedelikku ja pese seejärel korralikult puhtaks.
- ▶ Paigalda õhuvoolik.

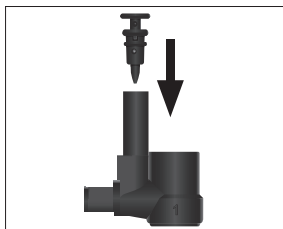

- ▶ Pane piimavahusti uuesti kokku, pöörates tähelepanu osade numbritele.

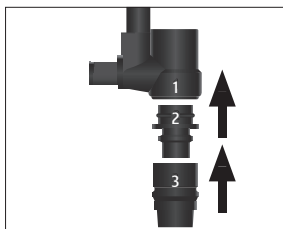

- ▶ Aseta osad topelttilasse ja suru kokku.
- ▶ Paigalda topelttila masina külge. See lukustub klõpsuga paigale.



Filtri paigaldamine ja aktiveerimine

Kui Sa kasutad filtrit CLARIS Blue, ei ole vaja IMPRESSAt katlakivist puhastada. Kui Sa filtrit masina esimesel kasutuskorral ei aktiveerinud, saad seda teha nüüd, toimides järgmisel viisil.

- i** Paigalda filter tegevust vahepeal katkestamata. Nii tagad, et Sinu IMPRESSA on alati parimas töökorras.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri **VALI JOOK**.

- ▶ Vajuta pöördlülitit ja **hoia seda all**, kuni ekraanile ilmub kiri **HOOLDUS**.
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **FILTER -**.
- ▶ Menüüsse sisenemiseks vajuta pöördlülitit. **EI -**
- ▶ Keera pöördlülitit, kuni ekraanile ilmub kiri **JAH +**.
- ▶ Valiku kinnitamiseks vajuta pöördlülitit. **OK**
- ▶ Paigalda filter
- ▶ Eemalda veepaak ja tühjenda see.
- ▶ Ava filtrihoidik.

- ▶ Aseta filter veepaaki ja suru seda kergelt.



- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.

- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.

- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja aseta kohale tagasi.
- ▶ Aseta kuumaveetsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu.

- 🕒 ▶ Vajuta pöördlüliti.

FILTRILOPUTUS, kuumaveetsakust hakkab vett voolama.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad mis tahes nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta hooldusnuppu ⚙️.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt.

SOJENE
VALI JOOK

Filter on nüüd aktiveeritud.

Filtri vahetamine

- i** Filter suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. Pärast seda ei tööta filter enam korralikult. IMPRESSA annab filtri vahetamise vajadusest automaatselt märku.

- i** Filtri tööiga on kaks kuud. Märki veepaagis oleva filtrihoidiku kuupäevasildile õige kuupäev.
- i** Kui filter CLARIS Blue ei ole programmeerimisrežiimis aktiveeritud, siis ei anna masin filtri vahetamise vajadusest märku.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri FILTER / VALI JOOK.

- ⚙️ ▶ Vajuta hooldusnuppu.

PAIGALDA FILTER

- ▶ Eemalda veepaak ja tühjenda see.
- ▶ Ava filtrihoidik ja eemalda vana filter.
- ▶ Aseta uus filter veepaaki ja suru seda kergelt.



- ▶ Sulge filtrihoidik. See lukustub klõpsuga paigale.
- ▶ Täida veepaak värsket külma veega ja aseta kohale tagasi.

- ▶ Aseta kuumaveetsaku alla vähemalt pooleliitrine nõu.

- 🕒 ▶ Vajuta pöördlüliti.

FILTRILOPUTUS, kuumaveetsakust hakkab vett voolama.

- i** Filtriloputuse saab igal ajal katkestada, kui vajutad mis tahes nuppu. Filtriloputuse jätkamiseks vajuta hooldusnuppu ⚙️.
- i** Vesi võib olla kergelt värvunud. See ei ole tervisele kahjulik ega mõjuta joogi maitset.

Filtriloputus lõpeb automaatselt.

SOJENE
VALI JOOK

Masina puhastamine

Pärast 180 tassitäie kohvi valmistamist või 80 sisselülitamisjärgset loputamist annab IMPRESSA märku, et masin vajab puhastamist.

ETTEVAATUST

Vale puhastusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

- i** Puhastusprogramm kestab umbes 15 minutit.
- i** Ära katkesta käivitatud puhastusprogrammi. See halvendab puhastuse kvaliteeti.
- i** JURA puhastustablette saab osta edasimüüjalt.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri Puhasta / VALI JOOK.

- ⚡ ▶ Vajuta hooldusnupp.
TUHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel ning aseta need kohale tagasi.
VAJUTA HOOLDUSKL
- ▶ Aseta nõu topelella alla.
- ⚡ ▶ Vajuta hooldusnupp.
PUHASTUS, topelellast hakkab voolama vett.
Protsess katkeb, TABLETT LEHRISSE.
- ▶ Ava jahvatatud kohvi täiteava ja pane JURA puhastustablett avasse.



- ▶ Sulge jahvatatud kohvi täiteava.
VAJUTA HOOLDUSKL

- ⚡ ▶ Vajuta hooldusnupp.
PUHASTUS, topelellast voolab korduvalt vett.
TUHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel ning aseta need kohale tagasi.
SOOJENE
VALI JOOK

Katlakivieemaldus

Aja jooksul koguneb kohvimasinasse katlakivi. IMPRESSA annab katlakivi eemaldamise vajadusest automaatselt märku. Katlakivi kogunemise kiirus sõltub kasutatava vee karedusest.

⚠ ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib nahale või silma sattudes põhjustada ärritust.

- ▶ Väldi pritsmete sattumist nahale või silma.
- ▶ Loputa katlakivieemaldusvahend puhta veega maha. Kui katlakivieemaldusvahendit satub silma, pöördu arsti poole.

ETTEVAATUST

Vale katlakivieemaldusvahend võib masinat kahjustada ja/või vahendi jäägid võivad sattuda vette.

- ▶ Kasuta ainult JURA originaalhooldusvahendeid.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusprogrammi katkestamine võib masinat kahjustada.

- ▶ Ära katkesta katlakivieemaldusprogrammi, kui see on käivitatud.

ETTEVAATUST

Katlakivieemaldusvahend võib tundlike pindu (nt marmor) kahjustada.


- ▶ Eemalda kohe kõik pritsmed.

- i** Katlakivieemaldusprogramm kestab umbes 40 minutit.

- i** JURA katlakivieemaldustablette saab osta edasimüüjalt.
- i** Kui Sa kasutad filtrit CLARIS Blue ja see on aktiveeritud, siis ei anna masin katlakivi eemaldamise vajadusest märku.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri KATL. PESU / VALI JOOK.

- ⚙️ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
TUHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel ning aseta need kohale tagasi.
KATL. LAHUS VEEPAAKI
- ▶ Eemalda veepaak ja tühjenda see.
- ▶ Lahusta ühe mullpakendi sisu (kolm JURA katlakivieemaldustabletti) täielikult pooles liitris vees. Lahustumiseks võib kuluda paar minutit.

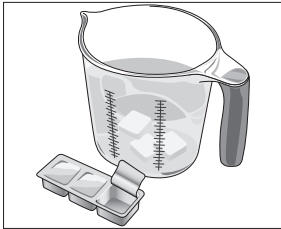

- ▶ Vala lahus **tühja** veepaaki ja aseta paak kohale tagasi.
VAJUTA HOOLDUSKL
- ▶ Aseta nõu kuumaveetsaku alla.
- ⚙️ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
KATL. PESU, kuumaveetsakust voolab korduvalt vett.
TUHJENDA SAHTEL
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel ning aseta need kohale tagasi.
LISA VETT
- ▶ Tühjenda nõu ning aseta see uuesti topelttila ja kuumaveetsaku alla.
- ▶ Eemalda veepaak, loputa see korralikult puhtaks, täida värske külma veega ja aseta kohale tagasi.
VAJUTA HOOLDUSKL

- ⚙️ ▶ Vajuta hooldusnuppu.
KATL. PESU, topelttilast ja kuumaveetsakust voolab korduvalt vett.
Protsess katkeb, TUHJENDA SAHTEL.
- ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel ning aseta need kohale tagasi.
VALI JOOK

- i** Kui katlakivieemaldusprogramm ootamatult katkeb, siis loputa veepaak korralikult puhtaks.

Veepaagi puhastamine katlakivist

Veepaaki võib ajapikku koguneda katlakivi. Selleks, et Sinu IMPRESSA korralikult töötaks, tuleb veepaaki aeg-ajalt katlakivist puhastada.

- ▶ Eemalda veepaak.
- ▶ Kui Sa kasutad filtrit CLARIS Blue, siis eemalda ka see.
- ▶ Kasuta veepaagi puhastamiseks harilikku nõrga toimega katlakivieemaldusvahendit. Järgi vahendi kasutusjuhendit.
- ▶ Loputa veepaak korralikult puhtaks.
- ▶ Kui Sa kasutad filtrit CLARIS Blue, siis aseta ka see tagasi.
- ▶ Täida veepaak värske külma veega ja aseta kohale tagasi.

Oamahuti puhastamine

Kohviubasid võib katta õhuke õlikiht, mis kleebub oamahuti seintele. Pikapeale võib see mõjutada kohvi kvaliteeti. Seetõttu tuleks oamahutit aeg-ajalt puhastada.

- ⌚ ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja.
- ▶ Eemalda pistik seinapistikupesast.
- ▶ Eemalda oamahuti aroomikate.
- ▶ Eemalda alles jäänud oad tolmuimejaga.
- ▶ Puhasta oamahutit pehme kuiva lapiga.
- ▶ Täida oamahuti värske ubadega ja aseta aroomikate oma kohale tagasi.

6 Ekraanile ilmuvad teated

| Teade | Põhjus/tagajärg | Tegevus |
|------------------------|--|---|
| LISA VETT | Veepaak on tühi või ei ole korralikult paigaldatud. Ühtki jooki ei saa valmistada. | ▶ Täida veepaak (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Veepaagi täitmine”). ▶ Paigalda veepaak. |
| TÜHJENDA SAHTEL | Kohvipaksusahtel on täis. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett. | ▶ Tühjenda kohvipaksu- ja vedelikusahtel (vt 3. peatüki „Igapäevane kasutamine” alalõiku „Igapäevane hooldus”). |
| SAHTEL PUUDUB | Vedelikusahtel on halvasti paigaldatud või puudub üldse. Ühtki jooki ei saa valmistada. | ▶ Aseta vedelikusahtel oma kohale. |
| LISA UEE | Oamahuti on tühi. Ühtki kohvijooki ei saa valmistada, kuid saab valmistada kuuma vett. | ▶ Täida oamahuti (vt 1. peatüki „Masina ettevalmistamine ja esmakordne kasutamine” alalõiku „Oamahuti täitmine”). |
| SULGE KAAS | Oamahuti aroomikate ei ole paigaldatud või ei ole paigaldatud õigesti. | ▶ Aseta aroomikate oma kohale. |
| VAJUTA HOOLDUSKL | IMPRESSA palub käivitada loputussükli või jätkata alustatud hooldusprogrammi. | ▶ Loputussükli käivitamiseks või hooldusprogrammi jätkamiseks vajuta hooldusnupp. |
| CAFFUCCINO LOPUTUS | IMPRESSA palub piimavahustit loputada. | ▶ Piimavahustit loputamiseks vajuta hooldusnupp. |
| VALI JOOK / PUHASTA | IMPRESSA annab märku, et vajab puhastamist. | ▶ Puhasta masinat (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Masina puhastamine”). |
| VALI JOOK / KATL. PESU | IMPRESSA annab märku, et vajab katlakivist puhastamist. | ▶ Puhasta masinat katlakivist (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Katlakivieemaldus”). |
| VALI JOOK / FILTER | Filter CLARIS Blue suudab puhastada kuni 50 liitrit vett. | ▶ Vaheta filter CLARIS Blue uue vastu (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Filtri vahetamine”). |
| LIIGA VAHE JAHV. KOHVI | Masinas ei ole piisavalt jahvatatud kohvi. IMPRESSA katkestab kohvi valmistamise. | ▶ Järgmine kord jooki valmistades lisa rohkem jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Jahvatatud kohv”). |
| LIIGA KUUM | Süsteem on hooldusprogrammi käivitamiseks liiga kuum. | ▶ Oota paar minutit, kuni süsteem maha jahtub, või valmista mõni kohvijook või kuuma vee portsjon. |

7 Veotsing

| Probleem | Põhjus/tagajärg | Tegevus |
|--|---|--|
| Piimavahusti ei aja piima piisavalt vahule või topeltila vahelt pritsib piima. | Topeltila on määrduud. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhasta topeltila (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Piimasüsteemi puhastamine”). ▶ Võta topeltila osadeks lahti ja loputa puhtaks (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Topeltila lahtivõtmine ja loputamine”). |
| Valmistamise ajal ainult tilgub kohvi, mitte ei voola. | Kohv on liiga peeneks jahvatatud või oled kasutanud liiga peent jahvatatud kohvi, mis on süsteemi ummistanud. | ▶ Vali jämedam jahvatusaste või kasuta jämedamat jahvatatud kohvi (vt 2. peatüki „Valmistamine” alalõiku „Veski reguleerimine”). |
| Vee karedust ei saa reguleerida. | Filter CLARIS Blue on aktiveeritud. | ▶ Sisene programmeerimisrežiimi ja inaktiveeri filter CLARIS Blue. |
| Kiri LISA VETT püsib ekraanil, kuigi veepaak on täis. | Veepaagis olev ujuk on kinni kiilunud. | ▶ Eemalda veepaagist katlakivi (vt 5. peatüki „Hooldus” alalõiku „Veepaagi puhastamine katlakivist”). |
| Veski tekitab väga suurt müra. | Veskisse on sattunud võõrkeha. | ▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave”). |
| Ekraanil on veateade ERROR 2 . | Kui masin on seisnud pikka aega külma käes, siis ei saa ta ohutuskaalutlustel mõnda aega soojeneda. | ▶ Soojenda masinat toatemperatuuril. |
| Ekraanil on mõni muu veateade (ERROR). | – | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lülita IMPRESSA sisse-/väljalülitusnupust välja. ▶ Võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave”). |

i Kui Sul ei õnnestu probleemi lahendada, siis võta ühendust kohaliku klienditeenindusega (vt 11. peatüki „JURA kontaktandmed / õigusteave”).

8 Transport ja keskkonnasäästlik utiliseerimine

Transport / süsteemi tühjendamine

Hoia oma IMPRESSA pakend alles. Seda tuleks kasutada transpordi ajal masina kaitseks.

Selleks, et kaitsta IMPRESSA't transpordi ajal kül-
makahjustuste eest, tuleb süsteem tühjendada.

Eeltingimus. Ekraanil on kiri **VALI JOUK.**

- ▶ Aseta nõu kuumaveeotsaku alla.



- ⚡ ▶ Vajuta kuumaveenuppu.
VESI, kuumaveeotsakust hakkab kuuma vett voolama.
- ▶ Eemalda veepaak ja tühjenda see.
Tilast voolab kuuma vett, kuni süsteem on tühi.
LISA VETT
- ⏻ ▶ Lülita masin sisse-/väljalülitusnupust välja.

Utiliseerimine

Palun utiliseeri vanad seadmed keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mis tuleks saata taaskasutusse, seepärast utiliseeri seade jäätmekäitlusasutuse kaudu.

9 Tehnilised andmed

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Pinge | 220–240 V, 50 Hz |
| Võimsus | 1450 W |
| Vastavusmärk | CE |
| Energiatarbimine | umbes 10,6 Wh SÄÄSTA - |
| Energiatarbimine | umbes 4,3 Wh SÄÄSTA + |
| Pumba surve | max 15 baari (staatiline) |
| Veepaagi maht (ilma filtrita) | 1,1 l |
| Oamahuti maht | 125 g |
| Kohvipaksusahkli maht | umbes 10 portsjonit |
| Toitejuhtme pikkus | umbes 1,1 m |
| Kaal | umbes 10,9 kg |
| Mõõtmed (L × K × S) | 23,9 × 32,4 × 44,5 cm |

Informatsioon katsetajatele (korduskatse standardi DIN VDE 0701-0702 kohaselt): keskne maanduspunkt (CGP) paikneb masina all parempoolses tagumises nurgas.

10 Register

A

- Addressid 29
- Aroomikate
 - Oamahuti koos aroomikattega 4
- Automaatne väljalülitus 16

C

- Cappuccino 12
- CLARIS Blue filter
 - Vahetamine 21
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 20

E

- Ekraan 5, 8
- Ekraanile ilmuvad teated 24
- Elektrisüsteem
 - Tehnilised andmed 26
- Energiasäästurežiim 16
- Esmakordne kasutamine 9
- Esmakordne kasutamine 9
 - Filtri aktiveerimisega 9
 - Ilma filtri aktiveerimiseta 10
- Espresso 11

F

- Filter
 - Vahetamine 21
 - Filtri paigaldamine ja aktiveerimine 20

H

- Hooldus 18
 - Igapäevane hooldus 14

I

- Infotelefon 29
- Internet 8

J

- Jahvatatud kohv 13
 - Jahvatatud kohvi täiteava 5
- Jahvatatud kohvi täiteava
 - Jahvatatud kohvi täiteava 5
- Jahvatusaste
 - Veski reguleerimine 13
 - Jahvatusastme regulaator 5
- Jahvatusastme regulaator 5
- JURA
 - Kontaktandmed 29
 - Internet 8

K

- Kaks kohvijooki 11
- Katlakivieemaldus
 - Masin 22
 - Veepaak 23
- Keel 18
- Keskne maanduspunkt 26
- Klienditugi 29
- Kohv 11
- Kohvipaksusahtel 4
- Kontaktandmed 29
- Kuum vesi 14
- Kuumaveetila 4

L

- Lahustuv kohv
 - Jahvatatud kohv 13
- Latte macchiato 12
- Loputus 17
- Loputus/Masin 18

M

- Maanduspunkt 26
- Masin
 - Puhastus 22
 - Katlakivieemaldus 22
 - Loputus 18
 - Ülesseadmine 8
 - Väljalülitamine 14
 - Sisselülitamine 14

N

- Nupp
 - Cappuccino-nupp 5
 - Kohvinupp 5
 - Espressonupp 5
 - Kuumaveenupp 5
 - Latte macchiato nupp 5
 - Hooldusklahv 5
 - Sisse-/väljalülitusnupp 5

O

- Oamahuti
 - Oamahuti koos aroomikattega 4
 - Puhastus 23
 - Täitmine 8
- Ohutus 6
- Ohutusteave 6

P

- Piimasüsteem
 - Puhastus 19
 - Loputus 18
- Piimavahusti loputamine
 - Piimasüsteemi loputamine 18
- Piimavahusti puhastamine
 - Piimasüsteemi puhastamine 19
- Probleemid
 - Veaotsing 25
- Programmeerimisrežiim 15
 - Automaatne väljalülitus 16
 - Energiasäästurežiim 16
 - Keel 18
 - Tooted 15
 - Loputus 17
 - Vee kareduse määramine 15
 - Veekoguse mõõtühik 17
- Puhastus
 - Oamahuti 23
 - Masin 22
- Pöördlülitit olekunäidik 5
- Pöördlülitit 5
 - Hooldusvajaduse märguanded 5
- Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 15

S

- Seadistus
 - Püsiseadistused programmeerimisrežiimis 15
- Sisselülitamine 14
- Sümbolite kirjeldus 3
- Süsteemi tühjendamine 26

T

- Tassi suurusele vastava püsiva veekoguse määramine 12
- Teated, ekraan 24
- Tehnilised andmed 26
- Tel 29
- Tila
 - Reguleeritava kõrgusega topelttila 4
 - Kuumaveetila 4
- Toitejuhe 4
- Topeltjook
 - Kaks kohvijooki 11
- Topelttila
 - Lahtivõtmine ja puhastamine 19
 - Reguleeritava kõrgusega topelttila 4
- Transport 26

Täitmine

- Oamahuti 8
- Veepaak 11

U

- Utiliseerimine 26

V

- Valmistamine 11, 12
 - Cappuccino 12
 - Kohv 11
 - Espresso 11
 - Jahvatatud kohv 13
 - Kuum vesi 14
 - Latte macchiato 12
 - Kaks kohvijooki 11
- Veaotsing 25
- Veateated
 - Veaotsing 25
- Vedelikusahtel 4
- Vedelikusahkli rest 4
- Vee karedus
 - Vee kareduse määramine 10
 - Vee kareduse määramine 15
- Veebileht 8
- Veekoguse mõõtühik 17
- Veepaak 4
 - Katlakivieemaldus 23
 - Täitmine 11
- Väljalülitamine 14
- Väljalülitus
 - Automaatne väljalülitus 16

Õ

- Õige kasutamine 6

Ü

- Ülesseadmine/Masina ülesseadmine 8

11 JURA kontaktandmed / õigusteave

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel +41 (0)62 389 8233

@ Kohaliku esinduse kohta leiad lisateavet
veebilehelt www.jura.com.

Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2006/95/EÜ – madalpingedirektiiv
- 2004/108/EÜ – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EÜ – ökodisaini direktiiv
- 2011/65/EL – elektri- ja elektroonikaseadmetes teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise direktiiv

Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Käesolevas kasutusjuhendis olevaid jooniseid on kasutatud ainult illustreerivatel eesmärkidel ning kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikule värvile. Mõned Sinu IMPRESSA tehnilised üksikasjad võivad varieeruda.

Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline. Kasuta kontaktilinki veebilehel www.jura.com.

Autoriõigus

Kasutusjuhendis sisalduv teave on kaitstud autoriõigusega. Juhendist ei või teha fotokoopiaid ega seda teistesse keeltesse tõlkida ilma JURA Elektroapparate AG kirjaliku loata.

